* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w podręczniku mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11923A
Polish. 08/2006. Rev. 1.0

SGH-E380
Przewodnik użytkownika

Informacje **podstawowe**

Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitale i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.

Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.

Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Połączenie alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij .

Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie baterii i akcesoriów (takich jak zestawy słuchawkowe i kable do transmisji danych) zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne dla zdrowia użytkownika.

- Telefon może eksplodować, jeżeli bateria zostanie wymieniona na inną baterię nieprawidłowego typu.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

Długotrwałe używanie zestawu słuchawkowego przy bardzo dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

Wykwalifikowany personel punktów serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 99.

UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Przewodnik — informacje

W tym Przewodniku użytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu. Aby szybko zapoznać się z podstawowymi funkcjami telefonu, należy przeczytać części "Wprowadzenie" i "Inne funkcje".

W tym przewodniku występują następujące ikony instrukcji:

☑	Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu.
▶	Oznacza, że więcej informacji można uzyskać na wskazanej stronie.
→	Oznacza, że należy naciskać klawisze nawigacyjne w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej.
[ ]	Oznacza klawisz telefonu, na przykład [ ]
< >	Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest widoczna na wyświetlaczu telefonu, na przykład <**Menu**>.

- **Aparat fotograficzny i kamera**
  Moduł aparatu fotograficznego w telefonie umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów.

Funkcje specjalne telefonu

- **Odtwarzacz MP3**
  Odtwarzanie plików muzycznych z wykorzystaniem telefonu jako odtwarzacza MP3.

- **Bluetooth**
  Przenoszenie plików multimedialnych i danych osobistych oraz łączenie się z innymi urządzeniami z wykorzystaniem bezpłatnej, bezprzewodowej technologii Bluetooth.

- **Tryb offline**
  Włącz telefon, aby korzystać z funkcji, które nie wymagają łączności bezprzewodowej w samolocie.

- **Drukowanie danych cyfrowych**
  Drukowanie obrazów, wiadomości oraz innych danych osobistych bezpośrednio z telefonu.

- **Personalizacja telefonu dzięki zdjęciom rozmówców**
  Patrząc na wyświetlane zdjęcie, zobacz, kto dzwoni.

- **Wizytówka**
  Tworzenie wizytówki z własnym numerem i profilem. Przedstawiając się innym, użyj wygodnej elektronicznej wizytówki.

- **Usługa MMS**
  Wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS składających się z tekstu, obrazów, filmów i dźwięku.

- **E-mail**
  Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail z załącznikami zawierającymi pliki graficzne, wideo i dźwiękowe.

- **Java**
  Korzystanie ze standardowo zainstalowanych gier opartych na technologii Java™ i pobieranie nowych.

- **Dyktafon**
  Nagrywanie notatek głosowych lub dźwięków.

Spis treści

Rozpakowywanie 7

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.

Twój telefon 7

Klawisze, funkcje i lokalizacje

Wprowadzenie 8

Korzystanie z telefonu – pierwsze kroki

Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu ... 8
Włączanie i wyłączanie telefonu ... 9
Klawisze i wyświetlacz ... 10
Dostęp do funkcji menu ... 13
Dostosowywanie ustawień telefonu ... 14
Wykonywanie i odbieranie połączeń ... 17

Inne funkcje 17

Aparat fotograficzny, odtwarzacz MP3, przeglądarka WAP i inne funkcje specjalne

Korzystanie z aparatu fotograficznego ... 17
Odtwarzanie muzyki ... 18
Przeglądanie stron WAP ... 19
Korzystanie z książki telefonicznej ... 20
Wysyłanie wiadomości ... 22
Wyświetlanie wiadomości ... 23
Korzystanie z funkcji Bluetooth ... 24

Wprowadzanie tekstu 26

Tryby: ABC, T9, numeryczny i symboli

Funkcje połączenia 29

Zaawansowane funkcje połączenia

Funkcje menu 33

Lista wszystkich opcji menu

Rozwiązywanie problemów 97

Pomoc i szczególne wymagania

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa 99

Indeks 107

Przegląd opcji menu

Aby przejść do menu, naciśnij <**Menu**> w trybie czuwania.

1 Spis połączeń ▶ str. 33

1 Ostatnie ▶ str. 33
2 Nieodebrane ▶ str. 34
3 Wykonane ▶ str. 34
4 Odebrane ▶ str. 34
5 Usuń wszystkie ▶ str. 34
6 Czas połączeń ▶ str. 35
7 Koszt połączeń* ▶ str. 35

2 Książka telefoniczna ▶ str. 36

1 Książka telefoniczna ▶ str. 36
2 Kontakty FDN* ▶ str. 37
3 Utwórz kontakt ▶ str. 37
4 Grupy dzwoniących ▶ str. 38
5 Szybkie wybieranie numeru ▶ str. 39
6 Moja wizytówka ▶ str. 39
7 Własne numery ▶ str. 40
8 Zarządzanie ▶ str. 40
9 Numery usług* ▶ str. 40

3 Gry i Aplikacje ▶ str. 41

1 Odtwarzacz MP3 ▶ str. 41
2 Dyktafon ▶ str. 43
3 Edytor obrazów ▶ str. 44
4 Bluetooth ▶ str. 45
5 JAVA ▶ str. 48
6 SIM AT* ▶ str. 49

4 WAP ▶ str. 49

1 Strona domowa ▶ str. 49
2 Zakładki ▶ str. 50
3 Idź do adresu ▶ str. 51
4 Wyczyść cache ▶ str. 51
5 Ustawienia profili ▶ str. 51
6 Aktywny profil ▶ str. 52

5 Wiadomości ▶ str. 52

1 Utwórz nową wiadomość ▶ str. 52
2 Moje wiadomości ▶ str. 56
3 Szablony ▶ str. 61
4 Usuń wszystkie ▶ str. 62
5 Ustawienia ▶ str. 62
6 Wiad. sieciowe ▶ str. 68
7 Stan pamięci ▶ str. 69

6 Moje pliki ▶ str. 69

1 Obrazy ▶ str. 69
2 Filmy ▶ str. 70
3 Muzyka ▶ str. 71
4 Dźwięki ▶ str. 71
5 Inne pliki ▶ str. 72
6 Stan pamięci ▶ str. 73

7 Organizer ▶ str. 73

1 Alarm ▶ str. 73
2 Kalendarz ▶ str. 74
3 Czas na świecie ▶ str. 77
4 Kalkulator ▶ str. 78
5 Przelicznik ▶ str. 78
6 Timer ▶ str. 79
7 Stoper ▶ str. 79

8 Aparat ▶ str. 79

1 Zrób zdjęcie ▶ str. 79
2 Nagraj film ▶ str. 83
3 Idź do Moich zdjęć ▶ str. 85
4 Idź do Moich nagrań wideo ▶ str. 86

9 Ustawienia ▶ str. 86

1 Godzina i data ▶ str. 86
2 Telefon ▶ str. 86
3 Wyświetlacz ▶ str. 89
4 Dźwięki ▶ str. 90
5 Podświetlenie ▶ str. 92
6 Usługi sieci ▶ str. 92
7 Bezpieczeństwo ▶ str. 94
8 Stan pamięci ▶ str. 96
9 Ustawienia fabryczne ▶ str. 96

* Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Nazwa funkcji może ulec zmianie w zależności od operatora i karty SIM.

Rozpakowywanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.

Telefon

Ładowarka podróżna

Bateria



Przewodnik użytkownika

Akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

☑ Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Twój telefon

Klawisze, funkcje i lokalizacje

Wprowadzenie

Korzystanie z telefonu – pierwsze kroki

Informacje o karcie SIM

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje wymienną kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.

Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu

1 Zdejmij pokrywę baterii.

☑ Jeżeli telefon jest włączony, wyłącz go, naciskając i przytrzymując [ ].

2 Włóż kartę SIM.

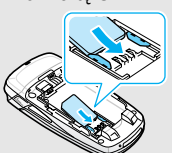

☑ Upewnij się, że karta jest skierowana pozłacanymi stykami w dół.

3 Włóż baterię.



4 Nałóż pokrywę.

5 Podłącz ładowarkę podróżną do telefonu.

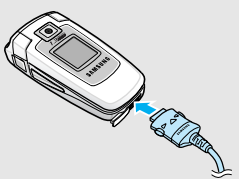

6 Podłącz ładowarkę do standardowego ściennego gniazda elektrycznego.

7 Po całkowitym naładowaniu telefonu (ikona baterii przestanie migać) odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego.

8 Odłącz ładowarkę od telefonu.

Wskaźnik rozładowania baterii

Gdy bateria jest rozładowana:

- zostanie wygenerowany sygnał ostrzegawczy,
- zostanie wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii oraz
- zacznie migać ikona pustej baterii ( ).

Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon automatycznie się wyłącza. Należy ponownie naładować baterię.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie Nie wolno włączać telefonu, gdy korzystanie z niego jest zabronione.	1. Otwórz telefon. 2. Naciśnij i przytrzymaj [ ]. 3. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk <**OK**>.
Wyłączanie	1. Otwórz telefon. 2. Naciśnij i przytrzymaj [ ].

Tryb offline

Telefon można przełączyć w tryb offline, w którym wyłączone są funkcje telefonu wymagające połączenia z siecią. Tryb ten jest przydatny wtedy, gdy chce się skorzystać z telefonu w miejscu, w którym zabronione jest korzystanie z urządzeń przenośnych, na przykład w samolocie lub szpitalu.*

* Przed użyciem telefonu trybie Offline w miejscu do tego zabronionym skontaktuj się najpierw z obsługą.

Aby przełączyć telefon w tryb offline, naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz pozycje **Ustawienia** → **Telefon** → **Tryb Offline** → **Wł**.

W trybie offline można korzystać z funkcji telefonu, które nie wymagają łączności bezprzewodowej, na przykład gier, kalendarza, aparatu i odtwarzacza MP3.

Klawisze i wyświetlacz

Klawisze

	Wykonywanie funkcji wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza.
	W trybie czuwania umożliwia bezpośredni dostęp do najczęściej używanych opcji menu. ▶ str. 87 W trybie menu umożliwia przewijanie opcji menu.
	W trybie czuwania umożliwia uruchomienie przeglądarki WAP. W trybie menu umożliwia wybranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych.
	Nawiązywanie lub odbieranie połączenia. W trybie czuwania umożliwia wyświetlenie połączeń ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych.
	Usuwanie znaków z wyświetlacza i wybranych elementów w aplikacjach.
	Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu. Zakończenie połączenia. W trybie menu umożliwia anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu czuwania.
	Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych. W trybie czuwania naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [**1**] powoduje uzyskanie dostępu do poczty głosowej. Naciśnięcie i przytrzymanie [**0**] umożliwia wprowadzenie prefiksu połączenia międzynarodowego.

Wprowadzanie znaków specjalnych.

W trybie czuwania naciśnięcie i przytrzymanie [#] powoduje włączenie lub wyłączenie trybu cichej pracy. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [*] umożliwia wprowadzanie odstępów między liczbami.

Regulacja głośności telefonu.

W trybie czuwania przy otwartym telefonie umożliwia regulację głośności klawiszy. Przy zamkniętym telefonie naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie wyświetlacza zewnętrznego.

W trybie czuwania umożliwia dostęp do menu **Aparat**. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza powoduje włączenie aparatu fotograficznego.

W trybie aparatu umożliwia robienie zdjęć lub nagrywanie filmów.

Wyświetlacz

Układ

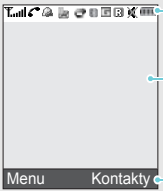

Ikony
wyświetlanie różnych ikon.

Tekst i grafika
wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji.

Wskaźniki funkcji klawiszy programowych
wyświetlanie bieżących funkcji przypisanych do klawiszy programowych.

Ikony*

- Moc odbieranego sygnału
- Trwa rozmowa
- Poza zasięgiem sieci operatora; nie można wykonywać ani odbierać połączeń
- Alarm ustawiony ▶ str. 73
- Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
- Nowa wiadomość w poczcie głosowej
- Nowa wiadomość MMS
- Nowa wiadomość e-mail
- Jedna ze skrzynek odbiorczych jest pełna
- Funkcja przekazywania połączeń włączona ▶ str. 92
- Funkcja Bluetooth włączona ▶ str. 46
- Synchronizacja z komputerem PC
- Sieć GPRS
- Sieć EDGE
- Strefa macierzysta, jeśli ta usługa została zarejestrowana
- Strefa biurowa, jeśli ta usługa została zarejestrowana
- Sieć roamingu
- Tryb pracy cichej (wibracje)
- Tryb pracy cichej (wyciszenie)
- Typ dzwonka ▶ str. 90
  - Brak: Melodia
  - : Wibracja
  - : Melodia i wibracja
  - : Wibracja, potem melodia
  - : Melodia, potem wibracja
- Poziom naładowania baterii

* Ikony na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Dostęp do funkcji menu

Korzystanie z klawiszy programowych	Role klawiszy programowych różnią się w zależności od używanej funkcji. W dolnym wierszu wyświetlacza wskazywana jest ich aktualna funkcja.

Naciśnij lewy klawisz programowy, aby wybrać podświetloną opcję.

Naciśnij prawy klawisz programowy, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.

Wybór opcji	1. Naciśnij żądany klawisz programowy. 2. Aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji, naciskaj klawisze nawigacyjne. 3. Aby potwierdzić wyświetlaną funkcję lub podświetloną opcję, naciśnij klawisz <**Wybierz**> lub [OK]. 4. Aby zakończyć, wybierz dowolną z następujących metod: • Aby przejść o jeden poziom do góry, naciśnij <**Wróć**>. • Naciśnij [ ], aby powrócić do trybu czuwania.
Korzystanie ze skrótów klawiszowych	Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający wybranej opcji.

Dostosowywanie ustawień telefonu

Język wyświetlacza

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Język**.
2. Wybierz język.

Melodia dzwonka połączenia

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno **Ustawienia** → **Dźwięki** → **Połączenia** → **Dzwonek**.
2. Wybierz kategorię dzwonka.
3. Wybierz dzwonek.
4. Naciśnij <**Zapisz**>.

Tapeta w trybie czuwania

Na obu wyświetlaczach można ustawić tapetę w trybie czuwania.

Na wyświetlaczu głównym:

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta** → **Główny wyświetlacz** → **Główny wyświetlacz**.
2. Wybierz kategorię obrazu.
3. Wybierz obraz.
4. Naciśnij <**Zapisz**>.

Na wyświetlaczu zewnętrznym:

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta** → **Wyświetlacz zewnętrzny**.
2. Wybierz typ obrazu.

3. W przypadku opcji **Zegar** przewiń do typu zegara i naciśnij <**Zapisz**>.

   W przypadku opcji **Tekst na wyświetlaczu zewnętrznym** wprowadź tekst i naciśnij [OK/*i*].

   W przypadku opcji **Obrazy tapet** wybierz kategorię obrazów, a następnie obraz.

Styl menu

W telefonie można zmienić kolor wyświetlanych elementów, takich jak paski tytułu i paski podświetlenia.

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Styl menu**.
2. Wybierz zestaw kolorów.

Skróty menu

Klawisze nawigacyjne mogą funkcjonować jako skróty pozwalające na dostęp do najczęściej używanych opcji menu.

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Sktóry klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz.
3. Wybierz opcję menu, która ma zostać przypisana do klawisza.

Tryb Moje menu

Można skonfigurować własne menu, składające się z ulubionych pozycji menu.

Aby skonfigurować pozycję Mojego menu:

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Moje menu**.

Tryb Moje menu (ciąg dalszy)

2. Wybierz pozycję, która ma zostać zmieniona.
3. Wybierz żądaną pozycję menu.

Aby przejść do pozycji Mojego menu:

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [W górę].
2. Przejdź do pozycji menu.
3. Naciśnij [OK/].

Tryb cichej pracy

Telefon można przełączyć w tryb cichej pracy, aby nie przeszkadzać innym osobom.

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [#] .

Blokada telefonu

Telefon można zabezpieczyć przed nieautoryzowanym użyciem za pomocą hasła. Po włączeniu telefonu wymagane będzie podanie hasła.

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Zmień hasło telefonu**.
2. Wprowadź domyślne hasło **00000000** i naciśnij <**OK**>.
3. Wprowadź nowe hasło składające się z 4 do 8 cyfr i naciśnij <**OK**>.
4. Ponownie wprowadź nowe hasło i naciśnij <**OK**>.
5. Wybierz opcję **Blokada telefonu**.
6. Wybierz opcję **Wł**.
7. Wprowadź hasło i naciśnij <**OK**>.

Wykonywanie i odbieranie połączeń

Wykonywanie połączenia

1. Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij [ ].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [ ].

Odbieranie połączenia

1. Gdy dzwoni telefon, naciśnij [ ].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [ ].

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Naciśnij klawisz [Głośność].

Inne funkcje

Aparat fotograficzny, odtwarzacz MP3, przeglądarka WAP i inne funkcje specjalne

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Robienie zdjęć

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [ ], aby włączyć aparat.
2. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
3. Naciśnij [OK/] lub [ ], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
4. Naciśnij <**Wróć**>, aby zrobić kolejne zdjęcie.

Wyświetlanie zdjęć

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia**.
2. Wybierz zdjęcie.

Nagrywanie filmu

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [📷], aby włączyć kamerę.
2. Naciśnij [**1**], aby przełączyć w tryb nagrywania.
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [OK/●] lub [📷].
4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij [OK/●], <▪> lub [📷]. Film zostanie automatycznie zapisany.
5. Aby nagrać kolejny film, naciśnij <↩>.

Odtwarzanie filmu

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje filmy**.
2. Wybierz film.

Odtwarzanie muzyki

Kopiowanie plików muzycznych do telefonu

Użyj jednej z następujących metod:

- Pobierz z sieci bezprzewodowej ▶ str. 49
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio ▶ Instrukcja obsługi programu Samsung PC Studio
- Odbierz przez Bluetooth ▶ str. 47

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Gry i Aplikacje** → **Odtwarzacz MP3**.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj muzykę**.
3. Naciśnij [OK/♪], aby wybrać odpowiednie pliki, a następnie naciśnij <**Dodaj**>.

Odtwarzanie plików muzycznych

1. Na ekranie odtwarzacza muzyki naciśnij [OK/♪].
2. W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:
   - OK/♪: wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
   - W górę: otwarcie bieżącej listy odtwarzania.
   - W lewo: powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie do tyłu.
   - W prawo: przejście do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie do przodu.
   - Głośność: regulacja głośności.
3. Naciśnij przycisk [W dół], aby zatrzymać odtwarzanie.

Przeglądanie stron WAP

Za pomocą wbudowanej przeglądarki WAP można uzyskać łatwy dostęp do sieci bezprzewodowej w celu korzystania z wielu aktualnych usług i informacji oraz pobierania treści z sieci WAP.

Uruchamianie przeglądarki WAP

W trybie czuwania naciśnij [OK/♪] lub naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **WAP** → **Strona domowa**.

Nawigacja w sieci WAP

- Aby przewijać elementy w przeglądarce, naciskaj [W górę] lub [W dół].
- Aby wybrać element, naciśnij <✓> lub [OK/].
- Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij <**Wstecz**> lub [**C**].
- Aby powrócić do strony domowej, naciśnij i przytrzymaj [**C**].
- Aby skorzystać z opcji przeglądarki, wybierz lub naciśnij klawisz [*].
- Aby skorzystać z innych opcji menu telefonu, naciśnij [#].

Korzystanie z książki telefonicznej

Dodawanie kontaktu

Do pamięci telefonu:

1. W trybie czuwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz [OK/].
2. Wybierz **Pamięć telefonu** → **Nowy** → typ numeru.
3. Podaj informacje kontaktowe: Imię, Nazwisko, Komórka, Dom, Praca, Faks, Inny, E-mail, ID dzwoniącego, Dźwięk dzwonka, Grupy dzwoniących i Notatki.
4. Naciśnij klawisz [OK/], aby zapisać kontakt.

Dodawanie kontaktu

Na karcie SIM:

1. W trybie czuwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz [OK/].
2. Wybierz opcję **Pamięć SIM** → **Nowy**.
3. Podaj nazwę.
4. Naciśnij klawisz [OK/], aby zapisać kontakt.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie czuwania naciśnij <**Kontakty**>.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter szukanej nazwy.
3. Wybierz kontakt.
4. Przewiń do numeru i naciśnij klawisz [], aby wybrać numer, lub naciśnij klawisz [OK/], aby edytować informacje o kontakcie.

Tworzenie i wysyłanie wizytówki

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Książka telefoniczna** → **Moja wizytówka**.
2. Podaj swoje dane kontaktowe.
3. Naciśnij klawisz [OK/], aby zapisać wizytówkę.
4. Aby wysłać wizytówkę, naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Wyślij za pomocą** → metoda wysyłania.

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → **SMS**.
2. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij [OK/].
3. Wprowadź numery docelowe.
4. Naciśnij [OK/], aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości multimedialnych (MMS)

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → **MMS**.
2. Wybierz opcję **Temat**.
3. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij [OK/].
4. Wybierz opcję **Obraz lub wideo** albo **Dźwięk**.
5. W przypadku opcji **Obraz lub wideo** wybierz opcję **Dodaj obraz** lub **Dodaj nagranie wideo**, a następnie dodaj obraz lub nagranie wideo.

   W przypadku opcji **Dźwięk** wybierz opcję **Dodaj dźwięk**, a następnie dodaj klip dźwiękowy.
6. Wybierz opcję **Tekst**.
7. Wpisz tekst wiadomości i naciśnij [OK/].
8. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.
9. Wprowadź numery lub adresy docelowe.
10. Naciśnij [OK/], aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → **E-mail**.
2. Wybierz opcję **Temat**.
3. Wprowadź temat wiadomości e-mail i naciśnij [OK/].
4. Wybierz opcję **Wiadomość**.
5. Wpisz tekst wiadomości e-mail i naciśnij [OK/].
6. Wybierz opcję **Załącznik**.
7. Dodaj pliki graficzne, wideo, dźwiękowe, muzyczne lub tekstowe.
8. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.
9. Wprowadź adresy e-mail.
10. Naciśnij klawisz [OK/], aby wysłać wiadomość e-mail.

Wyświetlanie wiadomości

Wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij <**Podgląd**>.
2. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS ().

Wyświetlanie wiadomości multimedialnej (MMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij <**Podgląd**>.
2. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Wyświetlanie wiadomości multimedialnej (MMS)

(ciąg dalszy)

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Wiadomości → Moje wiadomości → Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość MMS ( ).

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Wiadomości → Moje wiadomości → Skrzynka e-mail**.
2. Wybierz opcję **Sprawdź nową pocztę**.
3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Jeśli wybrany został nagłówek, naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Pobierz**, aby wyświetlić tekst wiadomości.

Korzystanie z funkcji Bluetooth

Telefon jest wyposażony w technologię Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe łączenie się i wymianę danych z innymi urządzeniami Bluetooth, korzystanie z zestawu głośnomówiącego lub zdalne sterowanie telefonem.

Włączanie funkcji Bluetooth

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Gry i Aplikacje → Bluetooth → Uaktywnij → Wł**.
2. Aby umożliwić innym urządzeniom wyszukanie telefonu, wybierz kolejno opcje **Widzialność mojego telefonu → Wł**.

Wyszukiwanie i parowanie z urządzeniem Bluetooth

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Gry i Aplikacje** → **Bluetooth** → **Moje urządzenia** → **Szukaj nowego urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.
3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij <**OK**>. Parowanie zostanie ukończone, gdy właściciel innego urządzenia wprowadzi taki sam kod.

Wysyłanie danych

1. Wejdź do aplikacji **Książka telefoniczna**, **Moje pliki** lub **Kalendarz**.
2. Wybierz element do wysłania.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij za pomocą** → **Bluetooth**.
4. Wybierz urządzenie.
5. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i naciśnij <**OK**>.

Odbieranie danych

Aby odbierać dane przez Bluetooth, należy włączyć funkcję Bluetooth w telefonie.

1. Gdy inne urządzenie spróbuje uzyskać dostęp do telefonu, naciśnij <**Tak**>, aby zezwolić na połączenie.
2. W razie konieczności naciśnij <**Tak**>, aby potwierdzić odbiór.

Wprowadzanie tekstu

Tryby: ABC, T9, numeryczny i symboli

Tekst można wprowadzać podczas korzystania z niektórych funkcji, takich jak Wiadomości, Książka telefoniczna lub Kalendarz, w trybie ABC, trybie T9, trybie numerycznym i trybie symboli.

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

Wskaźnik trybu wprowadzania tekstu jest wyświetlany, gdy kursor znajduje się w polu tekstowym.

- Naciśnij i przytrzymaj [*], aby przełączać się między trybami T9 (T9Pab) i ABC (Abc).
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego (123), naciśnij [*].
- Naciśnij i przytrzymaj [#], aby przełączyć się do trybu symboli (SYM).

Korzystanie z trybu ABC

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz, aż na ekranie wyświetli się żądany znak.

Klawisz	Znaki w kolejności wyświetlania	
	Wielkie litery	Małe litery
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(tworzenie wiadomości SMS z kodowaniem alfabetu GSM)

Inne operacje w trybie ABC

- Aby wpisać dwukrotnie tę samą literę lub inną literę za pomocą tego samego klawisza, poczekaj, aż kursor automatycznie przesunie się w prawo lub naciśnij [W prawo]. Następnie wprowadź kolejną literę.
- Aby wstawić spację, naciśnij [#].
- Użyj klawiszy nawigacyjnych, aby przesunąć kursor.
- Aby usunąć kolejne znaki, naciskaj [**C**]. Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj [**C**].

Korzystanie z trybu T9

T9 jest trybem wprowadzania zaprogramowanego tekstu, umożliwiającym wpisanie dowolnego znaku za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.

Wprowadzanie wyrazu w trybie T9

1. Naciśnij od [**2**] do [**9**], aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu. Klawisz odpowiadający danej literze naciśnij tylko raz.

   Na przykład, aby wpisać tekst *Deska* w trybie T9, naciśnij kolejno klawisze [**3**], [**3**], [**7**], [**5**] i [**2**].

   W trybie T9 jest wyświetlana podpowiedź zakończenia wpisywanego wyrazu, która może się zmieniać po każdym naciśnięciu klawisza.
2. Wprowadź cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków.
3. Jeśli wyświetla się prawidłowy wyraz, przejdź do punktu 4. W przeciwnym razie naciśnij [**0**], aby wyświetlić wyrazy alternatywne dla naciśniętych klawiszy.

   Na przykład słowa *Ze* i *We* wymagają naciśnięcia klawiszy [**9**] i [**3**].
4. Aby wstawić spację i wprowadzić następny wyraz, naciśnij [#].

Inne operacje w trybie T9

- Aby automatycznie wstawić kropki lub apostrofy, naciśnij [**1**].
- Użyj klawiszy nawigacyjnych, aby przesunąć kursor.
- Aby usunąć kolejne znaki, naciskaj [**C**]. Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj [**C**].

Dodawanie nowego wyrazu do słownika T9

W przypadku niektórych języków ta funkcja może być niedostępna.

1. Wpisz wyraz, który chcesz dodać.
2. Naciśnij [**0**], aby wyświetlić alternatywne wyrazy odpowiadające naciśniętym klawiszom. Jeśli nie ma więcej alternatywnych wyrazów, w dolnym wierszu zostanie wyświetlona opcja **Dopisz**.
3. Naciśnij opcję <**Dopisz**>.
4. Wpisz wybrany wyraz w trybie ABC i naciśnij <**Dodaj**>.

Korzystanie z trybu numerycznego

Tryb numeryczny umożliwia wprowadzanie liczb.

Cyfry wprowadza się, naciskając odpowiadające im klawisze.

Korzystanie z trybu symboli

Tryb symboli umożliwia wstawianie symboli.

Aby	**Naciśnij**
wyświetlić więcej symboli	[W górę] lub [W dół].
wybrać symbol	odpowiadający mu klawisz numeryczny.
usunąć symbole	[**C**].
wstawić symbole	<**OK**>.

Wykonywanie połączenia

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.

   - Naciśnij klawisz [**C**], aby usunąć ostatnią cyfrę, lub naciśnij i przytrzymaj klawisz [**C**], aby usunąć całą zawartość wyświetlacza.
   - Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [*] umożliwia wprowadzenie odstępów pomiędzy cyframi.

2. Naciśnij [ ].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [ ].

Wykonywanie połączenia międzynarodowego

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [**0**]. Pojawi się znak **+**.
2. Wprowadź numer kierunkowy kraju, miejscowości i numer telefonu, a następnie naciśnij [ ].

Ponowne wybieranie ostatnich numerów

1. W trybie czuwania naciśnij [ ], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij [ ].

Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Po zapisaniu w książce telefonicznej numer można wybrać, zaznaczając go w książce telefonicznej. ▶ str. 36

Można również użyć funkcji szybkiego wybierania, aby przypisać najczęściej wybierane numery do określonych klawiszy numerycznych. ▶ str. 39

Można szybko wybrać numer z karty SIM, używając numeru lokalizacji przypisanego podczas zapisywania.

1. W trybie czuwania wprowadź numer lokalizacji wybranego abonenta i naciśnij klawisz [#].
2. Przewiń inne numery, jeśli jest to konieczne.
3. W celu wybrania numeru naciśnij <**Połącz**> lub [ ].

Odbieranie połączenia

Po otrzymaniu połączenia telefon dzwoni, a na wyświetlaczu pojawia się obraz połączenia przychodzącego.

Aby odebrać połączenie, naciśnij <**Odbierz**> lub [ ].

Wskazówki dotyczące odbierania połączenia

- Gdy włączona jest opcja **Odbiór dowolnym klawiszem**, połączenie można odebrać, naciskając dowolny klawisz, z wyjątkiem [ ] i <**Odrzuć**>. ▶ str. 89
- Jeżeli włączona jest opcja **Odbiór klapką**, wystarczy otworzyć telefon. ▶ str. 89
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij <**Odrzuć**> lub [ ].
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [Głośność], aby odrzucić połączenie przychodzące lub wyciszyć dzwonek, w zależności od ustawienia opcji **Klawisz głośności**. ▶ str. 88

Przeglądanie połączeń nieodebranych

Jeżeli istnieją połączenia nieodebrane, na ekranie wyświetla się ich liczba.

1. Naciśnij <**Podgląd**>.
2. W razie potrzeby przejrzyj nieodebrane połączenia.
3. Aby wybrać odpowiedni numer, naciśnij [ ].

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Za pomocą zestawu słuchawkowego można wykonywać lub odbierać połączenia, nie trzymając telefonu.

Zestaw słuchawkowy należy podłączyć do gniazda z lewej strony telefonu. Przycisk na zestawie słuchawkowym działa zgodnie z poniższym opisem.

Aby	Naciśnij
ponownie wybrać ostatni numer	klawisz, a następnie naciśnij go ponownie i przytrzymaj.
odebrać połączenie	klawisz i przytrzymaj go.
zakończyć połączenie	klawisz i przytrzymaj go.

Opcje dostępne podczas połączenia

Podczas połączenia można uzyskać dostęp do wielu funkcji.

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Za pomocą klawisza [Głośność] można dostosowywać głośność słuchawki w trakcie połączenia.

Aby zwiększyć głośność, naciśnij [Zwiększ głośność]. Aby ją zmniejszyć, naciśnij [Zmniejsz głośność].

Zawieszanie połączenia/przywracanie

Naciśnij <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie lub <**Powróć**>, aby je przywrócić.

Wykonywanie drugiego połączenia

Można wykonać inne połączenie, jeśli sieć obsługuje taką funkcję.

1. Naciśnij <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie.
2. Wybierz numer drugiego połączenia.
3. Aby przełączyć się pomiędzy połączeniami naciśnij <**Zamień**>.
4. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Odłącz zawieszone poł.**, aby zakończyć połączenie zawieszone.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij [ ].

Odbieranie drugiego połączenia

Połączenie przychodzące można odebrać podczas prowadzenia rozmowy, jeżeli dana sieć obsługuje taką funkcję i została włączona opcja połączeń oczekujących. ▶ str. 93

1. Aby odebrać połączenie, naciśnij [ ]. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Aby przełączyć się pomiędzy połączeniami, naciśnij <**Zamień**>.

Korzystanie z telefonu w trybie głośnomówiącym

Z telefonu w trybie głośnomówiącym można korzystać, gdy znajduje się w niewielkiej odległości.

Naciśnij [OK/], a następnie <**Tak**>, aby włączyć tryb głośnomówiący. Aby przełączyć z powrotem na słuchawkę, naciśnij ponownie [OK/].

Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia

Aby podczas połączenia uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij <**Opcje**>:

- **Przełącz na słuchawki**/**Przełącz na telefon**: przełączenie połączenia na zestaw słuchawkowy Bluetooth, samochodowy zestaw głośnomówiący lub z powrotem na telefon. ▶ str. 46
- **Wł. oczyszczanie głosu**/**Wył. oczyszczanie głosu**: eliminacja zewnętrznego hałasu i poprawa jakości połączenia, dzięki czemu rozmówca słyszy użytkownika wyraźnie, nawet jeśli znajduje się on w głośnym miejscu.

  ☑ Podczas korzystania z telefonu w trybie głośnomówiącym należy najpierw wyłączyć ten tryb, aby skorzystać z funkcji oczyszczania głosu.

- **Wył. mikrofon**/**Wł. mikrofon**: wyłączenie mikrofonu w telefonie, aby osoba po drugiej stronie nie słyszała rozmówcy, lub jego ponowne włączenie.
- **Wył. dźwięk klawiszy**/**Wł. dźwięk klawiszy**: włączanie i wyłączanie dźwięku klawiszy.

  ☑ Aby możliwe było połączenie z automatyczną sekretarką lub skomputeryzowanymi systemami telefonicznymi, musi być zaznaczona opcja **Wł. dźwięk klawiszy**.

- **Książka telefoniczna**: uzyskanie dostępu do listy kontaktów.
- **Wyślij DTMF**: wysyłanie tonów DTMF (Dual tone multi-frequency) jako grupy. Tony DTMF są używane w telefonach do wybierania tonowego; można je usłyszeć po naciśnięciu klawiszy numerycznych. Ta opcja jest użyteczna przy wprowadzaniu hasła lub numeru rachunku w połączeniach nawiązywanych z systemami zautomatyzowanej obsługi, takimi jak systemy bankowe.
- **Usługa SMS**: odczytanie odebranej wiadomości lub wysłanie nowej. ▶ str. 52
- **Dołącz**: skonfigurowanie połączenia konferencyjnego przez dodanie połączenia zawieszonego do bieżącego połączenia aktywnego. Do połączenia konferencyjnego można dodać maksymalnie pięć osób.

- **Rozmowa indywidualna**: prowadzenie rozmowy prywatnej z wybranym uczestnikiem. Pozostali uczestnicy połączenia konferencyjnego mogą kontynuować rozmowę w swoim gronie. Po zakończeniu rozmowy prywatnej należy wybrać opcję **Dołącz**, aby obydwoje uczestnicy rozmowy prywatnej powrócili do połączenia konferencyjnego.
- **Przenieś**: zawieszenie aktywnego połączenia. Dwie połączone osoby mogą ze sobą rozmawiać, ale osoba zawieszająca połączenie jest od rozmowy odłączona.
- **Usuń**: rozłączenie z wybranym uczestnikiem.
- **Odłącz zawieszone poł.**: rozłączenie aktualnie zawieszonego połączenia.
- **SIM AT**: korzystanie z usług dostępnych na karcie SIM, takich jak: wiadomości, prognoza pogody, rozrywka i lokalizacja. Ta opcja jest dostępna, jeśli karta SIM obsługuje menu SIM AT.

Funkcje menu

Lista wszystkich opcji menu

Spis połączeń *(menu 1)*

Za pomocą tego menu można przeglądać połączenia wybrane, odebrane lub nieodebrane i czas trwania połączeń. Można także sprawdzić koszt połączeń, o ile karta SIM obsługuje tę funkcję.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz opcję **Spis połączeń**.

Ostatnie *(menu 1.1)*

To menu wyświetla ostatnio wybrane, odebrane i nieodebrane połączenia.

Dostęp do historii połączeń

1. Naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać typ połączeń.
2. Naciśnij [W górę] lub [W dół], aby przewijać listę połączeń.
3. Naciśnij [ ], aby wybrać numer, lub [OK/], aby zobaczyć szczegóły połączenia.

Korzystanie z opcji historii połączeń

Na liście połączeń naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Szczegóły**: dostęp do szczegółowych danych połączenia.
- **Połącz**: wykonanie połączenia pod wybrany numer.
- **Dodaj do książki telefonicznej**: zapisanie numeru w książce telefonicznej.
- **Wyślij wiadomość**: wysyłanie wiadomości SMS lub MMS.
- **Usuń**: usuwanie wybranej historii połączeń lub wszystkich historii połączeń.
- **Lista blokowanych**: określenie numerów, od których nie chcesz odbierać połączeń.
- **Dodaj do listy blokowanych**: dodawanie numeru do listy odrzuconych.
- **Wyświetl szczegóły kontaktu**: dostęp do informacji o kontaktach, jeżeli rozmówca jest zapisany w książce telefonicznej.

Nieodebrane *(menu 1.2)*

To menu umożliwia wyświetlenie ostatnich nieodebranych połączeń.

Wykonane *(menu 1.3)*

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich wybranych numerów.

Odebrane *(menu 1.4)*

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich odebranych połączeń.

Usuń wszystkie *(menu 1.5)*

To menu umożliwia usunięcie wszystkich historii dla każdego typu połączeń.

1. Naciśnij klawisz [OK/], aby zaznaczyć typy połączeń do usunięcia.
2. Naciśnij <**Usuń**>.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij <**Tak**>.

Czas połączeń *(menu 1.6)*

To menu umożliwia wyświetlenie danych dotyczących czasu wykonanych i odebranych połączeń. Rzeczywisty czas podany na fakturze przez operatora sieci będzie inny.

- **Ostatnie**: sprawdzanie czasu ostatniego połączenia.
- **Wychodzące**: sprawdzanie całkowitego czasu wykonanych połączeń.
- **Przychodzące**: sprawdzanie całkowitego czasu odebranych połączeń.
- **Zeruj liczniki**: zerowanie liczników połączeń. Należy wprowadzić hasło telefonu.

> ☑ Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. To hasło można zmienić. ▶ str. 95

Koszt połączeń *(menu 1.7)*

Ta funkcja sieci umożliwia wyświetlanie danych na temat kosztów połączeń. To menu jest dostępne tylko wówczas, gdy karta SIM obsługuje tę funkcję. Należy pamiętać, że nie jest ona przeznaczona do celów rozliczeniowych.

- **Ostatnie**: sprawdzanie kosztu ostatniego połączenia.
- **Sumaryczny**: sprawdzanie całkowitego kosztu wszystkich połączeń. Jeśli całkowity koszt przekracza maksymalny koszt ustawiony w opcji **Ustaw koszt maksymalny**, przed wykonaniem następnego połączenia należy wyzerować licznik.
- **Maksymalny**: sprawdzanie maksymalnego kosztu połączeń ustawionego za pomocą opcji **Ustaw koszt maksymalny**.
- **Zeruj koszty**: zerowanie liczników kosztów.
- **Ustaw koszt maksymalny**: ustawianie maksymalnego dozwolonego kosztu wszystkich połączeń.
- **Cena jednostki**: ustawianie ceny jednostkowej stosowanej do obliczania kosztu połączeń.

Książka telefoniczna *(menu 2)*

Numery telefonów można zapisać na karcie SIM i w pamięci telefonu. Pamięci karty SIM i telefonu, mimo że są fizycznie oddzielne, pod względem funkcjonalnym stanowią jedną całość, służąc jako książka telefoniczna.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz opcję **Książka telefoniczna**.

Książka telefoniczna *(Menu 2.1)*

To menu służy do wyszukiwania kontaktów w książce telefonicznej.

☑ W trybie czuwania można szybko przejść do tego menu, naciskając <**Kontakty**>.

Wyszukiwanie kontaktów

1. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, która ma zostać wyszukana.
2. Wybierz nazwę z listy.
3. Przewiń do numeru i naciśnij [ ], aby wybrać numer, lub naciśnij [OK/], aby edytować informacje o kontakcie.

Korzystanie z opcji książki telefonicznej

W trakcie przeglądania szczegółowych danych kontaktu można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj**: edytowanie informacji o kontakcie.
- **Wyślij wiadomość**: wysyłanie wiadomości SMS lub MMS pod wybrany numer albo wiadomości MMS lub e-mail na wybrany adres elektroniczny.
- **Kopiuj kontakt do**: kopiowanie numeru do pamięci telefonu, karty SIM lub listy FDN.
- **Kopiuj pozycję**: kopiowanie adresu e-mail wraz z nazwą do nowego kontaktu.
- **Wyślij za pomocą**: wysyłanie kontaktu za pomocą wiadomości SMS, MMS, e-mail lub funkcji Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie wybranego kontaktu.
- **Zaznacz jako domyślny numer**: ustawienie wybranych numerów jako domyślnych dla kontaktu.
- **Drukuj przy użyciu Bluetooth**: drukowanie kontaktu przez połączenie telefonu z drukarką poprzez interfejs Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.

Kontakty FDN *(Menu 2.2)*

W tym menu można utworzyć listę kontaktów, która ma być używana w trybie FDN (wybierania ustalonego), w którym telefon umożliwia nawiązywanie połączeń tylko z określonymi numerami telefonów, jeśli karta SIM obsługuje tę funkcję. Tryb FDN można włączyć w menu **Tryb FDN**. ▶ str. 95

Dodawanie kontaktu

1. Przy wyświetlonej liście wybierania ustalonego naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj**.
2. Wprowadź kod PIN2 i naciśnij <**OK**>.
3. Wprowadź informacje na temat kontaktu:
   - **Nazwa**: przypisywanie nazwy.
   - **Numer telefonu**: dodawanie numeru telefonu.
   - **Miejsce**: przypisywanie numeru lokalizacji.
4. Aby zapisać kontakt, naciśnij <**Zapisz**>.

Korzystanie z opcji kontaktów

Aby uzyskać dostęp do opcji kontaktów, należy nacisnąć <**Opcje**> na liście wybierania ustalonego.

Utwórz kontakt *(menu 2.3)*

To menu służy do dodawania nowego kontaktu do książki telefonicznej.

Zapisywanie kontaktu w pamięci telefonu

1. Wybierz opcję **Pamięć telefonu**.
2. Zmień ustawienia lub wprowadź informacje o kontakcie:
   - **Imię**/**Nazwisko**: przypisywanie nazwy.
   - **Komórka**/**Dom**/**Praca**/**Faks**/**Inny**: dodawanie numeru do dowolnej kategorii. Możesz zmienić typ numeru lub ustawić numer jako domyślny dla kontaktu, naciskając <**Opcje**> i wybierając opcję **Zmień typ** lub **Zaznacz jako domyślny numer**.
   - **E-mail**: umożliwia przypisanie adresu e-mail.

     ☑ Możesz ustawić rozszerzenia nazwy domeny i przywrócić je, naciskając <**Opcje**>, a następnie wybierając opcję **Wspólny adres**.

   - **ID dzwoniącego**: przypisywanie obrazu rozmówcy w celu poinformowania o połączeniu z danego numeru.

- **Dźwięk dzwonka**: przypisanie dzwonka w celu poinformowania o połączeniu od danej osoby.

  Ustawienia określone w opcji **ID dzwoniącego** i **Dźwięk dzwonka** mają wyższy priorytet niż ustawienia grupowe.

- **Grupy dzwoniących**: umożliwia przypisanie numeru do grupy dzwoniących.
- **Notatki**: umożliwia dodanie notatki o danej osobie.

3. Aby zapisać kontakt, naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz kontakt w** lub <**Zapisz**>.

Zapisywanie kontaktu na karcie SIM

1. Wybierz opcję **Pamięć SIM**.
2. Wprowadź informacje na temat kontaktu.
   - **Nazwa**: przypisywanie nazwy.
   - **Numer telefonu**: dodawanie numeru telefonu.
   - **Miejsce**: przypisywanie numeru lokalizacji.

   Aby do identyfikatora dzwoniącego przypisać obraz, dzwonek lub grupę, kontakt powinien być zapisany w pamięci telefonu.

3. Aby zapisać kontakt, naciśnij <**Zapisz**>.

Grupy dzwoniących *(menu 2.4)*

To menu służy do podziału kontaktów na grupy dzwoniących.

Dodawanie członków do grupy dzwoniących

1. Wybierz grupę.
2. Naciśnij <**Dodaj**>.
3. Aby zaznaczyć wybrane kontakty, naciśnij klawisz [OK/].
4. Naciśnij <**Dodaj**>.

Zarządzanie grupami dzwoniących

Na liście grupy naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Podgląd**: wyświetlanie członków wybranej grupy.
- **Dodaj**: dodawanie nowej grupy.
- **Edytuj**: zmiana właściwości wybranej grupy.
- **Wyślij wiadomość**: wysyłanie wiadomości SMS, MMS lub e-mail do wybranych członków grupy.
- **Usuń**: usuwanie wybranej grupy. Członkowie grupy nie zostaną jednak usunięci z książki telefonicznej.

Szybkie wybieranie numeru *(menu 2.5)*

To menu służy do przypisywania numerów szybkiego wybierania (klawisze od 2 do 9) do ośmiu najczęściej wybieranych numerów.

Przypisywanie numerów szybkiego wybierania

1. Przewiń do lokalizacji klawisza – od **2** do **9**. Klawisz **1** jest zarezerwowany dla serwera poczty głosowej.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Dodaj** → **Książka telefoniczna** lub **Kontakty FDN**.
3. Wybierz kontakt z listy.
4. Jeśli kontakt zawiera więcej niż jeden numer, wybierz odpowiedni numer.

Zarządzanie wpisami szybkiego wybierania

W trakcie przeglądania ekranu szybkiego wybierania można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Dodaj**: przypisanie numeru do wolnego klawisza. Kontakt można wybrać z książki telefonicznej lub listy wybierania ustalonego.
- **Podgląd**: sprawdzenie nazwy i numeru przypisanego do klawisza.
- **Zmień**: przypisanie innego numeru do klawisza.
- **Usuń**: usunięcie ustawienia szybkiego wybierania przypisanego do klawisza.

Wybieranie numerów szybkiego wybierania

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz.

Moja wizytówka *(menu 2.6)*

To menu służy do tworzenia wizytówek i wysyłania ich do innych osób.

Zapisywanie wizytówki

Procedura tworzenia wizytówki jest taka sama jak zapisywania numeru w pamięci telefonu. ▶ str. 37

Korzystanie z opcji wizytówki

Po zapisaniu wizytówki naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj**: edytowanie wizytówki.
- **Wyślij za pomocą**: wysyłanie wizytówki za pomocą wiadomości SMS, MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.

- **Wymień się wizytówkami przez Bluetooth**: wymienianie wizytówek z innymi osobami za pośrednictwem interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie wizytówki.
- **Drukuj przy użyciu Bluetooth**: drukowanie wizytówki przez połączenie telefonu z drukarką poprzez interfejs Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.

Własne numery *(menu 2.7)*

Ta funkcja umożliwia sprawdzanie numerów telefonów lub przypisywanie nazwy do każdego z numerów. Wprowadzone tutaj zmiany nie wpływają na rzeczywiste numery abonenckie na karcie SIM.

Zarządzanie *(menu 2.8)*

To menu służy do zarządzania książką telefoniczną.

- **Zapisuj nowe kontakty w**: wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania kontaktów. W przypadku wybrania opcji **Pytaj przy zapisywaniu** telefon wyświetli monit o wybranie lokalizacji pamięci podczas zapisywania numeru.
- **Kopiuj wszystkie**: kopiowanie wszystkich kontaktów z karty SIM do pamięci telefonu i odwrotnie.
- **Sortuj według**: sortowanie kontaktów według imienia lub nazwiska.
- **Usuń wszystkie**: usuwanie wszystkich kontaktów z pamięci telefonu, karty SIM lub listy ustalonego wybierania lub ze wszystkich.
- **Stan pamięci**: wyświetlanie liczby kontaktów zapisanych w książce telefonicznej.

Numery usług *(menu 2.9)*

To menu służy do przeglądania numerów SDN przypisanych przez operatora sieci, w tym numerów alarmowych i numerów usług wyszukiwania danych teleadresowych. To menu jest dostępne wówczas, gdy karta SIM obsługuje tę funkcję.

1. Przejdź do wybranego numeru.
2. Naciśnij <**Połącz**> lub [ ].

Gry i Aplikacje *(menu 3)*

To menu umożliwia korzystanie z aplikacji Java, odtwarzanie plików MP3 lub edycję zdjęć. Można także korzystać z funkcji Bluetooth.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania należy nacisnąć <**Menu**> i wybrać opcję **Gry i aplikacje**.

Odtwarzacz MP3 *(menu 3.1)*

To menu umożliwia słuchanie muzyki. Najpierw należy zapisać pliki muzyczne w pamięci telefonu. Aby cieszyć się wysoką jakością dźwięku, można skorzystać z opcjonalnego stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth.

☑ Normalne zestawy słuchawkowe i zestawy słuchawkowe mono Bluetooth nie są zgodne z odtwarzaczem muzyki.

Pobieranie lub odbieranie plików muzycznych

Można odtwarzać pliki w formacie *.mp3, *.aac, *.aac+ i *.m4a.

Poniższe metody służą do zapisywania plików muzycznych w telefonie:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci WAP ▶ str. 49
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio ▶ Instrukcja obsługi programu Samsung PC Studio
- Odbierz za pośrednictwem połączenia interfejsu Bluetooth ▶ str. 47

Tworzenie listy odtwarzania

Aby odtwarzać pliki muzyczne, należy dodać je do listy odtwarzania.

1. Na ekranie odtwarzacza muzyki naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj muzykę**.
2. Naciśnij [OK/], aby wybrać odpowiednie pliki, a następnie naciśnij <**Dodaj**>.

Odtwarzanie plików muzycznych

1. Na ekranie odtwarzacza muzyki naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Odtwórz za pomocą**.
2. Aby odtwarzać utwory przez głośnik telefonu, wybierz opcję **Telefonu**.

   Wybierz opcję **Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth**, aby używać zestawu słuchawkowego Bluetooth, a następnie wyszukaj zestaw słuchawkowy i podłącz go do telefonu.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK/	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie utworu do tyłu.
W prawo	Przejście do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie utworu do przodu.
W górę	Otwarcie bieżącej listy odtwarzania.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.
Głośność	Regulacja głośności.
1	Zmiana trybu powtarzania.
2	Zmiana animacji odtwarzania.
3	Odtwarzanie utworów w kolejności losowej.
5	Zmiana skórki odtwarzacza.

Korzystanie z opcji odtwarzacza muzyki

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> na ekranie odtwarzacza muzyki umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Odtwórz za pomocą**: odtwarzanie wybranego pliku muzycznego przez głośnik telefonu lub zestaw słuchawkowy stereo Bluetooth.
- **Odtwórz**/**Pauza**: odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania.
- **Przełącz na stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth**/**Przełącz na telefon**: przełączanie trybu odtwarzania między zestawem słuchawkowym Bluetooth a telefonem.
- **Otwórz listę odtwarzania**: uzyskiwanie dostępu do bieżącej listy odtwarzania lub wszystkich list odtwarzania.
- **Usuń z listy odtwarzania**: usuwanie wybranego pliku z listy odtwarzania.
- **Wyślij za pomocą**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawianie pliku jako dzwonka, melodii alarmu lub melodii dla pozycji w książce telefonicznej.

- **Ustawienia**: zmiana domyślnych ustawień odtwarzania plików muzycznych.
  Tryb powtarzania: wybór trybu powtarzania.
  Kolejność losowa: odtwarzanie utworów w kolejności losowej.
  Wizualizacja: zmiana animacji odtwarzania.
  Karnacja: wybieranie typu karnacji.
  Głośność: wybieranie poziomu głośności.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Skróty klawiszowe**: wyświetlanie funkcji klawiszy, z których można korzystać podczas odtwarzania.

Uzyskiwanie dostępu do listy odtwarzania

Na ekranie odtwarzacza muzyki naciśnij [W górę].

Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij <**Opcje**>:

- **Odtwórz za pomocą**: odtwarzanie wybranego pliku muzycznego przez głośnik telefonu lub zestaw słuchawkowy stereo Bluetooth.
- **Dodaj muzykę**: dodawanie plików do listy odtwarzania.
- **Dodaj do playlisty**: przenoszenie wybranego pliku na wybraną pozycję na liście odtwarzania.
- **Idź do wszystkich list odtwarzania**: uzyskiwanie dostępu do wszystkich list odtwarzania.
- **Przenieś do**: przenoszenie wybranego pliku do innej listy odtwarzania.
- **Kopiuj do**: kopiowanie wybranego pliku do innej listy odtwarzania.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików z listy odtwarzania.

Dyktafon *(menu 3.2)*

To menu służy do nagrywania notatek głosowych. Notatka głosowa może mieć maksymalnie godzinę długości.

Nagrywanie notatki głosowej

1. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [OK/●].
2. Mów do mikrofonu.
   Aby wstrzymać lub wznowić nagrywanie, naciśnij [OK/●].
3. Po zakończeniu naciśnij <**Zapisz**> lub [W dół]. Notatka głosowa zostanie automatycznie zapisana.
4. Naciśnij [OK/●], aby odsłuchać notatkę głosową, lub [W górę], aby nagrać nowe notatki.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie notatki głosowej naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Idź do Moich nagrań audio**.
2. Wybierz notatkę głosową. Notatka zostanie odtworzona.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK/	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Przejście do poprzedniej notatki.
W prawo	Przejście do następnej notatki.
Głośność	Regulacja głośności.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.

Korzystanie z opcji dyktafonu

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> na ekranie dyktafonu umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Nagraj**: nagrywanie nowej notatki głosowej.
- **Idź do Moich dźwieków**: dostęp do listy notatek głosowych.
- **Ustawienia**: dostosowanie domyślnych ustawień dyktafonu:

  Czas nagrywania: ustawianie czasu nagrywania.

  - **Limit dla MMS**: nagrywanie notatki głosowej w celu dołączenia do wiadomości MMS.
  - **Limit dla e-mail**: nagrywanie notatki głosowej w celu dodania do wiadomości e-mail.
  - **1 godzina**: nagrywanie wiadomości głosowej trwającej maksymalnie 1 godzinę.

  Głośność: wybieranie poziomu głośności.

  Domyślna nazwa: zmiana domyślnego przedrostka nazwy plików.

  Wizualizacja: zmiana animacji odtwarzania.

Edytor obrazów *(menu 3.3)*

To menu umożliwia edycję zdjęć za pomocą różnych narzędzi do edycji.

Dodawanie efektu

1. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
2. Wybierz zdjęcie lub zrób nowe zdjęcie.

3. Naciśnij <**Ładuj**> lub <**Opcje**> i wybierz **Ładuj**.
4. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Efekty** → opcja efektu.
5. Naciśnij <**Wykon.**>.
6. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz jako**.
7. Naciśnij <**Tak**>.
8. Wpisz nową nazwę pliku i naciśnij [OK/*i*].

Dodawanie funkcji wizualnych

Można ozdabiać zdjęcia, dodając ramkę lub obrazek.

1. Wybierz zdjęcie lub zrób nowe zdjęcie.
2. Naciśnij <**Ładuj**> lub <**Opcje**> i wybierz **Ładuj**.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Wstaw** → typ opcji.
   - **Ramka**: dodawanie ozdobnej ramki.
   - **Clip Art**: dodawanie obrazka.
   - **Emotikon**: dodawanie emotikonów.
4. Wybierz element.
5. Dostosuj położenie wstawionego elementu i naciśnij <**Wykon.**>.
6. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz jako**.
7. Naciśnij <**Tak**>.
8. Wpisz nową nazwę pliku i naciśnij [OK/*i*].

Bluetooth *(menu 3.4)*

Za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth można bezprzewodowo połączyć telefon z innymi urządzeniami Bluetooth i wymieniać z nimi dane, rozmawiać przy użyciu zestawu głośnomówiącego lub zdalnie sterować telefonem.

Technologia Bluetooth umożliwia ustanawianie połączeń bezprzewodowych między wszystkimi zgodnymi z nią urządzeniami w odległości do 10 metrów. Ponieważ urządzenia komunikują się przy użyciu fal radiowych, nie muszą znajdować się w zasięgu wzroku.

- Jeśli między urządzeniami znajdują się przeszkody, odległość działania może się zmniejszyć.
- Aby zapewnić odpowiednią wydajność telefonu, zaleca się nie używać funkcji Bluetooth podczas korzystania z funkcji multimedialnych, takich jak dyktafon, aparat lub odtwarzacz muzyki, i na odwrót.
- Niektóre urządzenia mogą nie być zgodne z telefonem.

Konfigurowanie funkcji Bluetooth

W menu **Bluetooth** dostępne są następujące opcje:

- **Uaktywnij**: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **Moje urządzenia**: wyszukiwanie urządzeń Bluetooth, z którymi można się połączyć.
- **Widzialność mojego telefonu**: umożliwienie urządzeniom Bluetooth łączenie się z telefonem.
- **Nazwa mojego telefonu**: przypisywanie do telefonu nazwy urządzenia Bluetooth, która jest następnie wyświetlana w innych urządzeniach.
- **Tryb bezpieczny**: określanie, czy telefon wyświetla potwierdzenie, gdy inne urządzenie uzyskuje dostęp do danych.
- **Usługi Bluetooth**: wyświetlanie dostępnych usług Bluetooth.

Wyszukiwanie i parowanie z urządzeniem Bluetooth

1. W menu **Bluetooth** wybierz opcję **Moje urządzenia**.
2. Wybierz opcję **Szukaj nowego urządzenia**.

   Po wyszukaniu zostanie wyświetlona lista urządzeń, z którymi można się połączyć. Następujące ikony oznaczają rodzaj urządzenia:

   - Stereofoniczny zestaw słuchawkowy
   - Telefon komórkowy
   - Komputer
   - Urządzenie PDA
   - Nieznane urządzenie
   - Drukarka
   - Monofoniczny zestaw słuchawkowy lub samochodowy zestaw głośnomówiący

   Kolor ikony oznacza stan urządzenia:

   - Szary – urządzenia niesparowane
   - Niebieski – urządzenia sparowane
   - Czerwony – urządzenia obecnie połączone z telefonem
3. Wybierz urządzenie.
4. Wprowadź kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij <**OK**>. Ten kod jest używany tylko raz i nie trzeba go zapamiętywać.

   Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod, nawiązywanie połączenia zostanie zakończone.

☑ Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład **0000**. Jeśli drugie urządzenie ma ustalony kod, należy go podać.

Korzystanie z opcji urządzenia

Przy wyświetlonej liście urządzeń można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Połącz**: umożliwia połączenie z zestawem słuchawkowym lub samochodowym zestawem głośnomówiącym.
- **Rozłącz**: umożliwia zakończenie połączenia z urządzeniem.
- **Przeglądaj pliki**: umożliwia wyszukanie danych na urządzeniu i ich zaimportowanie bezpośrednio do telefonu.
- **Lista usług**: umożliwia dostęp do listy usług Bluetooth urządzenia.
- **Zmień nazwę**: umożliwia zmianę nazwy sparowanego urządzenia.
- **Autoryzowane urządzenie**/**Usuń autoryzację urządzenia**: określanie, czy telefon ma wyświetlać monit o zezwolenie na połączenie inicjowane przez inne urządzenia.
- **Usuń**: umożliwia usunięcie wybranego urządzenia lub wszystkich urządzeń z listy.

Wysyłanie danych za pomocą Bluetooth

1. Włącz funkcję Bluetooth.
2. Wybierz aplikację, w której przechowywany jest element do wysłania.
3. Przewiń do odpowiedniego elementu i naciśnij <**Opcje**>.
4. Wybierz opcję **Wyślij za pomocą** → **Bluetooth**.

   Telefon wyszuka dostępne w zasięgu urządzenia i wyświetli ich listę.
5. Wybierz urządzenie.
6. W razie potrzeby podaj kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij <**OK**>.

Odbieranie danych przez Bluetooth

Aby odbierać dane przez Bluetooth, należy włączyć funkcję Bluetooth w telefonie oraz jego widzialność.

Podczas przesyłania danych przez nieautoryzowane urządzenie Bluetooth telefon wyświetli komunikat potwierdzenia. Naciśnij <**Tak**>, aby odebrać dane.

JAVA *(menu 3.5)*

To menu służy do uzyskiwania dostępu do wbudowanych gier Java oraz pobranych aplikacji Java.

Uruchamianie gry

Wybierz grę z listy gier i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Sposób postępowania może się różnić w zależności od gry.

Korzystanie z opcji aplikacji Java

Na liście aplikacji naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Uruchom**: uruchamianie wybranej aplikacji.
- **Usuń**: usuwanie wybranej aplikacji.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości aplikacji.
- **Zezwolenie**: określanie ustawień zezwoleń na pobieranie dodatkowych opłat za usługi, takie jak dostęp do sieci i wiadomości SMS.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie aplikacji w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Uaktualnienie**: uaktualnienie aplikacji do najnowszej wersji, z wyjątkiem wbudowanych gier.
- **Wyślij dane przez SMS**: wysyłanie adresu URL strony zawierającej aplikację za pomocą wiadomości SMS, z wyjątkiem wbudowanych gier.
- **Stan pamięci**: dostęp do informacji o pamięci dla aplikacji.
- **Ustawienia sieci**: dostosowanie profilu połączenia używanego w przypadku aplikacji wymagających dostępu do sieci. Dostępne są następujące opcje:

  APN: wprowadzanie nazwy punktu dostępowego (APN, access point name) bramy WAP.

  Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

  Hasło: wprowadzanie hasła.

  Proxy: określanie, czy telefon używa serwera proxy do uruchomienia przeglądarki WAP.

  Ustawienia profili: dostosowanie następujących ustawień profili:

  *Jeśli proxy jest ustawione na **Wł.**:*

  - **Adres IP**: wprowadzanie adresu bramy.
  - **Port**: wprowadzanie numeru portu.

*Jeśli proxy jest ustawione na **Wył.**:*

- **DNS1**: wprowadzanie adresu podstawowego.
- **DNS2**: wprowadzenie adresu dodatkowego.

SIM AT *(menu 3.6)*

To menu jest dostępne, jeśli używana jest karta SIM AT, obsługująca menu zestawu aplikacji SIM i udostępniająca dodatkowe usługi, takie jak serwisy informacyjne oraz usługi związane z pogodą, sportem, rozrywką i lokalizacją. Dostępny zakres usług może się różnić w zależności od planów operatora. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi z kartą SIM lub skontaktować się z operatorem.

WAP *(menu 4)*

Przeglądarka WAP w telefonie umożliwia dostęp do bezprzewodowej sieci WAP. Za pomocą przeglądarki WAP można uzyskać dostęp do aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych, takich jak tapety, dzwonki i pliki muzyczne.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania należy nacisnąć <**Menu**> i wybrać opcję **WAP**.

Strona główna *(menu 4.1)*

Wybranie tego menu powoduje połączenie telefonu z siecią WAP i załadowanie strony głównej operatora bezprzewodowej sieci WAP. W tym celu można również nacisnąć [OK/*i*] w trybie czuwania.

Nawigacja w przeglądarce WAP

Aby	Naciśnij
przeglądać pozycje w przeglądarce	[W górę] lub [W dół].
wybrać pozycję w przeglądarce	<✓> lub [OK/*i*].
powrócić do poprzedniej strony	<**Wstecz**> lub [**C**].
wrócić do strony głównej	[**C**] i przytrzymaj go.

Korzystanie z opcji przeglądarki

1. Wybierz opcję lub naciśnij klawisz [*].
2. Wybierz jedną z następujących opcji przeglądarki:
   - **Wstecz**: powrót do poprzedniej strony.

- **Strona domowa**: powrót do strony głównej.
- **Zakończ**: zamknięcie przeglądarki internetowej.
- **Odśwież**: odświeżanie widoku bieżącej strony.
- **Pokaż adres URL**: wyświetlanie adresu URL bieżącej strony WAP.
- **Informacje...**: wyświetlanie informacji o wersji przeglądarki i prawach autorskich.

Dostęp do innych menu telefonu

Naciśnięcie klawisza [#] na dowolnej stronie WAP umożliwia uzyskanie dostępu do następujących opcji:

- **Idź do adresu**: ręczne wpisanie adresu URL.
- **Zakładki**: przejście do menu **Zakładki**.
- **Wiadomości**: sprawdzenie wiadomości zapisanych w folderze **Moje wiadomości**. Można również utworzyć i wysłać nową wiadomość SMS.
- **Moje pliki**: przełącz do menu **Moje pliki**.

Zamykanie przeglądarki

Naciśnij [ ], aby zakończyć połączenie sieciowe i zamknąć przeglądarkę.

Zakładki *(menu 4.2)*

To menu służy do zapisywania adresów URL w celu szybkiego przejścia do stron WAP lub uzyskania dostępu do pozycji z listy zakładek.

Dodawanie zakładki

1. Wybierz pustą lokalizację.
2. Wprowadź nazwę zakładki i naciśnij [W dół].
3. Wprowadź adres URL i naciśnij klawisz [OK].

Uzyskiwanie dostępu do zakładki

Wybranie zakładki powoduje uruchomienie przeglądarki i pozwala uzyskać dostęp do powiązanej strony WAP.

Korzystanie z opcji zakładek

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> na liście zakładek umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Otwórz**: przejście do strony WAP.
- **Edytuj**: edycja adresu i nazwy zakładki.
- **Usuń**: usuwanie wybranej zakładki lub wszystkich zakładek.

Idź do adresu *(menu 4.3)*

To menu służy do ręcznego wpisywania adresu URL strony WAP i uzyskiwania do niej dostępu.

Wyczyść cache *(menu 4.4)*

To menu służy do opróżniania pamięci podręcznej – pamięci tymczasowej przechowującej ostatnio odwiedzane strony sieci WAP.

Ustawienia profili *(menu 4.5)*

To menu służy do konfiguracji serwerów dla przeglądarki WAP. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opcji ustawień należy skontaktować się z operatorem.

Dla każdego serwera można ustawić następujące opcje:

- **Nazwa profilu**: przypisanie nazwy do profilu serwera.
- **Strona domowa**: wprowadzenie adresu strony głównej.
- **Połączenie**: wybór połączenia dla każdego typu adresu w sieci.
- **Proxy**: określanie, czy telefon używa serwera proxy do uruchomienia przeglądarki WAP.
- **Ustawienia GPRS**: dostosowanie ustawień sieci GPRS:

  *Jeśli proxy jest ustawione na **Wł.**:*

  IP proxy: wprowadzanie adresu bramy WAP.

  Port proxy: wprowadzanie numeru portu.

  APN: wprowadzanie nazwy punktu dostępowego (APN, access point name) bramy sieci GPRS.

  Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

  Hasło: wprowadzanie hasła.

  *Jeśli proxy jest ustawione na **Wył.**:*

  DNS1: wprowadzanie adresu podstawowego.

  DNS2: wprowadzanie adresu dodatkowego.

  APN: wprowadzanie nazwy punktu dostępowego (APN, access point name) bramy sieci GPRS.

  Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

  Hasło: wprowadzanie hasła.
- **Ustawienia GSM**: umożliwia dostosowanie następujących ustawień sieci GSM:

  *Jeśli proxy jest ustawione na **Wł.**:*

  IP proxy: wprowadzanie adresu bramy WAP.

  Port proxy: wprowadzanie numeru portu.

Numer dostępowy: wprowadzanie numeru dostępowego serwera PPP.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

Hasło: wprowadzanie hasła.

Typ transmisji: wybór typu transmisji danych.

*Jeśli proxy jest ustawione na **Wył.**:*

DNS1: wprowadzanie adresu podstawowego.

DNS2: wprowadzanie adresu dodatkowego.

Numer dostępowy: wprowadzanie numeru dostępowego serwera PPP.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

Hasło: wprowadzanie hasła.

Typ transmisji: wybór typu transmisji danych.

Aktywny profil *(menu 4.6)*

To menu służy do włączania jednego ze skonfigurowanych serwerów proxy.

Wiadomości *(menu 5)*

Menu **Wiadomości** służy do wysyłania i odbierania wiadomości SMS, MMS i e-mail. Za jego pomocą można również uzyskać dostęp do wiadomości WAP Push, i wiadomości sieciowych.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania należy nacisnąć <**Menu**> i wybrać opcję **Wiadomości**.

Utwórz nową wiadomość *(menu 5.1)*

To menu służy do tworzenia i wysyłania wiadomości tekstowych, wiadomości multimedialnych i e-mail.

SMS *(menu 5.1.1)*

Usługa SMS umożliwia wysyłanie lub odbieranie wiadomości tekstowych zawierających obrazy, nagrania dźwiękowe i animacje.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS

1. Wpisz wiadomość i naciśnij [OK/].

   ☑ • Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
   • Można skorzystać z różnych opcji, naciskając klawisz <**Opcje**>. ▶ następna sekcja

2. Wprowadź numer adresata.

   Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, należy wypełnić dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.

3. Naciśnij [OK/], aby wysłać wiadomość.

Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości SMS

Aby podczas tworzenia wiadomości uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>.

- **Tylko wyślij**: wysłanie wiadomości.
- **Zapisz i wyślij**: zapisanie wiadomości w **Skrzynka wysłanych** i jej wysłanie.
- **Wstaw**: dodawanie szablonu tekstowego, wpisu z książki telefonicznej lub zakładki.
- **Dodaj obraz**/**Dodaj animację**/**Dodaj melodię**: dołączanie obrazów zwykłych, animowanych lub melodii.
- **Dołącz**: dodawanie wizytówki lub danych z kalendarza jako załącznika z danymi w formacie tekstowym.
- **Zapisz w**: zapisanie wiadomości w innym folderze wiadomości.
- **Język wpisywania**: zmiana języka używanego w trybie wprowadzania tekstu T9.
- **Styl tekstu**: zmiana atrybutów tekstu.

MMS *(menu 5.1.2)*

Usługa MMS (Multimedia Message Service) umożliwia dostarczenie wiadomości składających się z tekstu, obrazów, filmów i dźwięku z telefonu na telefon lub z telefonu do skrzynki e-mail.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości MMS

1. Wybierz wiersz **Temat**.

   ☑ Naciskając klawisz <**Opcje**> w każdym polu, można korzystać z różnych opcji. ▶ następna sekcja

2. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij [OK/].
3. Wybierz wiersz **Obraz lub wideo**.

4. Wybierz opcję **Dodaj obraz** lub **Dodaj nagranie wideo** i dodaj obraz lub nagranie wideo.

   ☑ • Maksymalny rozmiar wiadomości może się różnić w zależności od operatora sieci.
   • W zależności od typu pliku lub systemu cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) niektórych plików nie można będzie przekazać dalej.

5. Wybierz wiersz **Dźwięk**.
6. Wybierz opcję **Dodaj dźwięk** i dodaj plik dźwiękowy.
7. Wybierz wiersz **Tekst**.
8. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij [OK/].
9. Po zakończeniu naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.
10. Wprowadź numer telefonu lub adres e-mail.

    Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, należy wypełnić dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
11. Naciśnij [OK/], aby wysłać wiadomość.

Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości MMS

Aby podczas tworzenia wiadomości uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>.

- **Dodaj**: dodawanie tematu lub tekstu wiadomości.
- **Dodaj obraz**/**Dodaj nagranie wideo**/**Dodaj dźwięk**: dodawanie obrazu, nagrania wideo lub pliku dźwiękowego.
- **Zmień obraz**/**Zmień nagranie wideo**/**Zmień dźwięk**: zmiana wybranego elementu.
- **Edytuj**: edytowanie tematu lub tekstu.
- **Podgląd**: wyświetlenie wiadomości w formacie, w jakim będzie widoczna w telefonie odbiorcy lub otwieranie wybranego załącznika.
- **Wyślij**: wysyłanie wiadomości.
- **Zapisz w**: zapisywanie wiadomości w innym folderze wiadomości.
- **Dodaj stronę**: dodawanie stron. Przejdź do danej strony, naciskając [W lewo] lub [W prawo].
- **Usuń stronę**: usuwanie strony.
- **Edytuj stronę**: zmiana czasu wyświetlania strony lub przenoszenie strony do przodu lub tyłu.
- **Dołącz**: dołączanie wpisu z książki telefonicznej jako wizytówki lub danych kalendarza jako załącznika z danymi w formacie tekstowym lub plików dokumentów przechowywanych w folderze **Inne pliki**.

- **Usuń temat**/**Usuń tekst**/**Usuń multimedia**/**Usuń dźwięk**/**Usuń**: usuwanie dodanego elementu.

E-mail *(menu 5.1.3)*

Można tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail zawierające tekst, dźwięk i obrazy. Aby skorzystać z tej funkcji, należy wykupić usługę e-mail i skonfigurować konto i profil wiadomości e-mail. ▶ str. 66, str. 67

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

Można tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail.

1. Wybierz wiersz **Temat**.

   ☑ Naciskając klawisz <**Opcje**> w każdym polu, można korzystać z różnych opcji. ▶ następna sekcja

2. Wprowadź temat wiadomości e-mail i naciśnij [OK/].
3. Wybierz wiersz **Tekst**.
4. Wprowadź tekst wiadomości e-mail i naciśnij klawisz [OK/].
5. Wybierz wiersz **Załącznik**.
6. Dołączanie plików multimedialnych i tekstowych przechowywanych w folderze **Inne pliki** lub wpisów z książki telefonicznej jako wizytówek i danych z kalendarza jako załączników w formacie tekstowym.

   ☑ W zależności od typu pliku lub systemu cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) niektórych plików nie można będzie przesłać.

7. Po zakończeniu naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.
8. Wprowadź adres e-mail.

   Aby wysłać wiadomość e-mail do więcej niż jednego odbiorcy, należy wypełnić dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.

9. Naciśnij [OK/], aby wysłać wiadomość e-mail.

Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości e-mail

Podczas tworzenia wiadomości e-mail naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Dodaj**: dodawanie tematu lub tekstu wiadomości e-mail.
- **Edytuj**: edytowanie tematu lub tekstu.

- **Dodaj obraz**/**Dodaj nagrania wideo**/**Dodaj dźwięki**/**Dodaj muzykę**: dodawanie plików multimedialnych zapisanych w pamięci telefonu.
- **Inne pliki**: dodawanie dokumentów zapisanych w folderze **Inne pliki**.
- **Podgląd**/**Odtwórz**: otwieranie wybranego załącznika.

  ☑ Załączone pliki z folderu **Inne pliki** nie mogą być otwarte w tym telefonie.

- **Wyślij**: wysyłanie wiadomości e-mail.
- **Zapisz w**: zapisywanie wiadomości e-mail w innym folderze wiadomości.
- **Dołącz**: dołączanie wpisów z książki telefonicznej jako wizytówek lub danych z kalendarza jako załączników w formacie tekstowym.
- **Usuń temat**/**Usuń wiadomość**: usuwanie tematu lub tekstu.
- **Usuń wszystkie załączniki**: usuwanie wszystkich załączników.
- **Usuń**: usuwanie wybranego załącznika lub wszystkich załączników.

Moje wiadomości *(menu 5.2)*

To menu umożliwia dostęp do wiadomości otrzymanych, wysłanych lub tych, których wysłanie nie powiodło się.

Skrzynka odbiorcza *(menu 5.2.1)*

Ten folder służy do przechowywania wszystkich odebranych wiadomości innych niż wiadomości e-mail.

Wyświetlanie wiadomości

Następujące ikony mogą pojawić się na liście wiadomości w celu określenia typu wiadomości:

- SMS
- MMS
- Powiadomienie MMS
- Wiadomość WAP Push

☑ Ikona **!**, znajdująca się obok wiadomości, oznacza, że wiadomość ma wysoki priorytet. Szara ikona wiadomości oznacza niski priorytet.

Korzystanie z opcji wiadomości

W trakcie wyświetlania wiadomości można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Wiadomości SMS

- **Odpowiedz za pomocą**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy w wiadomości SMS lub MMS.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości.
- **Przenieś do telefonu**/**Przenieś na kartę SIM**: przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.
- **Dodaj do listy blokowanych**: dodanie numeru nadawcy do listy blokowanych w celu odrzucania wiadomości od tego nadawcy.
- **Wytnij adresy**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Drukuj przy użyciu Bluetooth**: drukowanie wiadomości przez połączenie telefonu z drukarką poprzez interfejs Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.

Wiadomości MMS

- **Pobierz**: pobieranie wiadomości MMS z serwera.
- **Odpowiedz przez SMS**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy w wiadomości SMS.
- **Wyślij jako MMS do**: wysyłanie odpowiedzi za pomocą wiadomości MMS do nadawcy lub wszystkich odbiorców.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości lub wszystkich wiadomości.
- **Dodaj do listy blokowanych**: dodanie numeru nadawcy do listy blokowanych w celu odrzucania wiadomości od tego nadawcy.
- **Wytnij adresy**: usuwanie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Załączone elementy**: zapisywanie treści multimedialnych wiadomości w pamięci telefonu.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości.

Wiadomości WAP Push

- **Otwórz adres URL**: połączenie z określonym w wiadomości adresem URL.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości.
- **Wytnij adresy**: usuwanie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.

Wiadomości konfiguracyjne

- **Zainstaluj**: zastosowanie wartości konfiguracji określonych w wiadomości przesłanej do telefonu.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.

Kopie robocze *(menu 5.2.2)*

Ten folder zawiera wiadomości zapisane w celu późniejszego wysłania.

Po wybraniu wiadomości SMS lub e-mail zostanie ona otwarta w trybie edycji w celu przeprowadzenia edycji wiadomości i/lub jej wysłania.

Po wybraniu wiadomości MMS zostanie ona otwarta w trybie podglądu i wyświetlona tak jak wiadomość ze skrzynki odbiorczej. Aby edytować wiadomość MMS, należy nacisnąć <**Opcje**> i wybrać opcję **Edytuj**.

Skrzynka nadawcza *(menu 5.2.3)*

Ten folder zawiera wiadomości, których wysyłanie trwa lub się nie powiodło.

W trakcie wyświetlania wiadomości można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Podgląd**/**Odtwórz**: otwieranie wybranego załącznika.
- **Zarejestrować**: zapisz dołączoną wizytówkę oraz element kalendarza w telefonie.
- **Zapisz w Moich plikach**: zapisz wybrany załącznik.
- **Wyślij ponownie**: ponowne wysyłanie wiadomości.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości.
- **Przenieś do telefonu**/**Przenieś na kartę SIM**: przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.

- **Drukuj przy użyciu Bluetooth**: drukowanie wiadomości przez połączenie telefonu z drukarką poprzez interfejs Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości.

Skrzynka wysłanych *(menu 5.2.4)*

Ten folder zawiera pomyślnie wysłane wiadomości.

W trakcie wyświetlania wiadomości można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Podgląd**/**Odtwórz**: otwieranie wybranego załącznika.
- **Zarejestrować**: zapisywanie dołączonej wizytówki oraz elementu kalendarza w telefonie.
- **Zapisz w Moich plikach**: zapisywanie wybranego załącznika.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń**: usuwanie wybranej wiadomości.
- **Przenieś do telefonu**/**Przenieś na kartę SIM**: przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.

- **Drukuj przy użyciu Bluetooth**: drukowanie wiadomości przez połączenie telefonu z drukarką poprzez interfejs Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości.

Skrzynka e-mail *(menu 5.2.5)*

W tym folderze przechowywane są odebrane wiadomości e-mail.

Podgląd wiadomości e-mail

1. Naciśnij <**Wybierz**>, gdy wyświetli się **Sprawdź nową pocztę**. Telefon sprawdzi, czy na serwerze e-mail znajdują się nowe wiadomości e-mail, i pobierze je.

   Następujące ikony mogą się pojawić na liście w celu określenia stanu wiadomości e-mail:

   - Pobrana z serwera
   - W trakcie pobierania
   - Błąd pobierania

Ikona ! obok wiadomości oznacza, że wiadomość ma wysoki priorytet. Szara ikona wiadomości e-mail oznacza niski priorytet.

2. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
3. Naciśnij klawisz [Głośność], aby przejrzeć inne strony wiadomości e-mail.

   Aby przejść do pierwszej lub ostatniej strony wiadomości e-mail, naciśnij i przytrzymaj klawisz [Głośność].
4. Naciśnij klawisz [*] lub [#], aby wyświetlić następną lub poprzednią wiadomość e-mail.

Korzystanie z opcji wiadomości e-mail

W trakcie przeglądania wiadomości e-mail lub nagłówków można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Pobierz**: pobieranie treści wiadomości e-mail z serwera e-mail.
- **Podgląd**/**Odtwórz**: otwieranie wybranego załącznika.
- **Zapisz kontakt**: zapisywanie dołączonej wizytówki oraz elementu kalendarza w telefonie.
- **Zapisz w Moich plikach**: zapisywanie wybranego załącznika.
- **Odpowiedz do**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy lub wszystkich odbiorców.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości e-mail innym osobom.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości e-mail z pamięci telefonu lub jednocześnie z pamięci telefonu i serwera e-mail.
- **Dodaj do listy blokowanych**: dodawanie adresu e-mail nadawcy lub tematu do listy zablokowanych w celu odrzucania wiadomości e-mail z tego adresu lub zawierających ten temat.
- **Wytnij adresy**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów.
- **Załączone elementy**: zapisywanie wybranego załącznika lub wszystkich załączników z wiadomości e-mail w pamięci telefonu.
- **Drukuj przy użyciu Bluetooth**: drukowanie wiadomości e-mail przez połączenie telefonu z drukarką poprzez interfejs Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.

- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości e-mail.

Mój folder *(menu 5.2.6)*

To menu służy do przeglądania wiadomości przeniesionych do tego folderu za pomocą opcji **Przenieś do Mój folder** w trakcie przeglądania listy wiadomości.

Szablony *(menu 5.3)*

To menu służy do tworzenia i stosowania szablonów często używanych wiadomości lub fraz.

Szablony SMS *(Menu 5.3.1)*

To menu służy do tworzenia szablonów wiadomości SMS z często używanymi zdaniami, które można wykorzystać podczas tworzenia wiadomości SMS.

Tworzenie szablonu

1. Wybierz pustą lokalizację.
2. Wpisz wiadomość i naciśnij [OK/].

Korzystanie z opcji szablonów

Na liście szablonów naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj**: edytowanie szablonu.
- **Wyślij**: tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości za pomocą SMS, MMS lub e-mail przy użyciu wybranego szablonu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego szablonu.

Szablony MMS *(menu 5.3.2)*

Podczas tworzenia wiadomości MMS można korzystać z dostępnego szablonu MMS lub zapisanych niestandardowych szablonów.

Tworzenie szablonu

1. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Utwórz**.
2. Tworzenie szablonu odbywa się w taki sam sposób jak tworzenie wiadomości MMS.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Zapisz w** → **Szablony**.

Korzystanie z opcji szablonów

Na liście szablonów naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Podgląd**: otwieranie wybranego szablonu.
- **Wyślij**: wysyłanie wybranego szablonu.
- **Edytuj**: edycja wybranego szablonu.
- **Utwórz**: dodawanie nowego szablonu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego szablonu lub wszystkich szablonów. Nie można usunąć wbudowanych szablonów.

Usuń wszystkie *(menu 5.4)*

To menu służy do usuwania wszystkich wiadomości danego typu.

1. Naciśnij [OK/], aby zaznaczyć foldery wiadomości do usunięcia.
2. Naciśnij <**Usuń**>.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij <**Tak**>.

Ustawienia *(menu 5.5)*

To menu służy do ustawiania różnych opcji korzystania z wiadomości.

SMS *(menu 5.5.1)*

Można skonfigurować domyślne ustawienia wiadomości SMS.

- **Ustawienia wysyłania**: konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości SMS:

  Droga odpowiedzi: wysyłanie żądania potwierdzenia odczytania wraz z wiadomościami.

  Żądaj potwierdzenia doręczenia: ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.

  Obsługiwane znaki: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji **Automatyczny** telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

  Okres ważności: ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości SMS.

  Typ wiadomości: ustawienie domyślnego typu wiadomości. Konwersja wiadomości na wybrany format jest przeprowadzana przez sieć.

Centrum SMS: zapisanie lub zmiana numeru serwera SMS.

- **Lista blokowanych**: zapisywanie numerów telefonów, od których wiadomości mają być odrzucane.

MMS *(menu 5.5.2)*

Można skonfigurować domyślne ustawienia wiadomości MMS.

- **Ustawienia wysyłania**: konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości MMS:

  Żądaj potwierdzenia doręczenia: ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości.

  Ukrywanie adresu: ustawienie ukrycia adresu w telefonie odbiorcy.

  Żądaj potwierdzenia przeczytania: wysyłanie żądania potwierdzenia odczytania wraz z wiadomościami.

  Priorytet: ustawianie poziomu priorytetu wiadomości.

  Ważność: ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości MMS.

  Opóźnienie dostarczenia: określenie, z jakim opóźnieniem są wysyłane wiadomości.

- **Ustawienia odbierania**: konfigurowanie opcji odbierania wiadomości MMS:

  Odrzuć anonimowe: odrzucanie wiadomości od nieznanych nadawców.

  Akceptuj reklamy: akceptowanie reklam.

  Raporty dozwolone: ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości.

  Odbiór w sieci macierzystej: określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości w sieci macierzystej.

  Odbiór podczas roamingu: określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości, gdy używa roamingu w innej sieci.

  W przypadku odbioru wewnątrz sieci macierzystej lub podczas roamingu dostępne są następujące opcje:

  - **Automatyczny**: telefon automatycznie pobiera wiadomości z serwera.
  - **Odrzuć**: telefon odrzuca wszystkie wiadomości.
  - **Ręczny**: telefon wyświetla powiadomienia. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, należy użyć opcji **Pobierz**.

- **Profil MMS**: konfigurowanie profilu MMS i wybór profilu do użycia.

  Aktywny profil: wybieranie profilu.

  Ustawienia profili: konfigurowanie profili MMS przy użyciu różnych serwerów MMS:

  - **Nazwa profilu**: przypisanie nazwy do profilu MMS.
  - **Adres serwera**: wprowadzenie adresu serwera wiadomości MMS.
  - **Proxy**: połączenie z siecią GPRS za pomocą serwera proxy.
  - **Ustawienia GPRS**: dostosowanie ustawień wymaganych do nawiązania połączenia z siecią GPRS.

    *Jeśli proxy jest ustawione na **Wł.**:*

    Adres IP: wprowadzanie adresu bramy.

    Port: wprowadzanie numeru portu.

    APN: wprowadzanie nazwy punktu dostępowego dla adresu sieci GPRS.

    Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

    Hasło: wprowadzanie hasła.

    *Jeśli proxy jest ustawione na **Wył.**:*

    DNS1: wprowadzanie adresu podstawowego.

    DNS2: wprowadzanie adresu dodatkowego.

    APN: wprowadzanie nazwy punktu dostępowego dla adresu sieci GPRS.

    Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

    Hasło: wprowadzanie hasła.
  - **Wersja**: wybór dostępnej wersji OMA i ograniczenia maksymalnego rozmiaru wysyłanych lub otrzymywanych wiadomości.

    ☑ W zależności od operatora może nie być możliwa obsługa maksymalnego rozmiaru wiadomości 300 kB. W takim wypadku należy spróbować ponownie po zmianie ustawienia na 100 kB. Przed zmianą tej opcji skontaktuj się z operatorem.

- **Lista blokowanych**: określenie numerów telefonów, z których nie będą akceptowane wiadomości. Określone tutaj numery zostaną także umieszczone na liście blokowania wiadomości SMS.

- **Klasa wiadomości**: wybierz typ zawartości wiadomości, ktorą dodasz lub rozmiar wiadomości.

  Tylko tekst: możesz dodać wyłącznie tekst o rozmiarze do 30 kB.

  Małe obrazy: możesz dodać elementy każdego typu, oprócz wideo o rozmiarze do 30 kB.

  Średnie obrazy: możesz dodać elementy każdego typu, poza plikami wideo o rozmiarze do 100 kB.

  Małe wideo: możesz dodać elementy każdego typu o rozmiarze do 100 kB.

  Średnie wideo: możesz dodać elementy każdego typu o rozmiarze do 300 kB.
- **Tryb tworzenia**: wybieranie trybu tworzenia wiadomości MMS.

  Ostrzegaj: można utworzyć wiadomość o dowolnym typie zawartości, jednak w przypadku przekroczenia maksymalnego rozmiaru zawartości na telefonie zostanie wyświetlona informacja.

  Nie ostrzegaj: można utworzyć wiadomość o dowolnym typie zawartości i rozmiarze.

  Ograniczony: można utworzyć wiadomość o typie zawartości i rozmiarze określonym w opcji **Klasa wiadomości**.

E-mail *(menu 5.5.3)*

Można skonfigurować domyślne ustawienia wiadomości e-mail.

☑ Podczas wysyłania lub pobierania wiadomości e-mail nie można zmieniać ustawień profilu i konta e-mail.

- **Ustawienia wysyłania**: konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości e-mail.

  Wysyłanie kopii: wysyłanie kopii wiadomości e-mail na własny adres e-mail.

  Żądaj potwierdzenia doręczenia: ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości e-mail.

  Żądaj potwierdzenia przeczytania: wysyłanie żądania potwierdzenia odczytania wraz z wiadomościami e-mail.

  Priorytet: wybór poziomu priorytetu wiadomości e-mail.

  Dodaj podpis: dołączanie własnego nazwiska, numeru telefonu lub krótkiej notatki do wiadomości e-mail.

  Nazwa: wprowadzanie nazwy w podpisie.

Numer telefonu: wprowadzanie numeru telefonu w podpisie.

Notatka: wprowadzenie linii zakładki w podpisie.

- **Ustawienia odbierania**: konfigurowanie opcji odbierania wiadomości e-mail:

  Sprawdzaj pocztę co: określanie częstotliwości sprawdzania, czy na serwerze znajdują się nowe wiadomości e-mail. Jeśli została wybrana opcja **Ręcznie**, można użyć opcji Sprawdź nową pocztę do ręcznego odebrania wiadomości e-mail.

  Wyślij potwierdzenie przeczytania: określenie, czy z telefonu wysyłane jest żądanie potwierdzenia przeczytania przychodzących wiadomości e-mail. Jeśli została wybrana opcja **Zapytaj**, telefon wyświetli monit o wysłanie potwierdzenia przeczytania.

  Opcja pobierania: określenie, czy telefon będzie pobierał tylko nagłówki wiadomości e-mail, czy nagłówki wraz z treścią wiadomości.

  Usuwanie: określenie, czy wiadomości e-mail są usuwane natychmiast, czy przy następnym połączeniu z serwerem.

  Przechowuj na serwerze: zachowanie kopii wiadomości e-mail na serwerze po ich pobraniu.

- **Konta e-mail**: konfigurowanie konta e-mail i wybieranie używanego konta:

  Aktywne konto: wybieranie konta.

  Ustawienia konta: konfigurowanie konta e-mail z wykorzystaniem różnych serwerów e-mail. Naciśnij <**Utwórz**> lub <**Opcje**> i wybierz **Utwórz**, jeżeli jedno konto zostało już zachowane.

  - **Używane**: wybór tej opcji umożliwia korzystanie z konta i jego wyświetlenie w folderze **Skrzynka e-mail**.
  - **Nazwa konta**: wprowadzanie nazwy aktualnie wybranego konta.

  Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Dalej** lub naciśnij [OK/].

  - **Nazwa użytkownika**: wprowadzanie nazwy użytkownika.
  - **Adres email**: wprowadzanie adresu e-mail użytkownika.
  - **Adres zwrotny**: wprowadzanie adresu zwrotnego, na który odbiorca wysyła odpowiedź.

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Dalej** lub naciśnij [OK/].

- **Serwer SMTP**: wprowadzanie adresu IP lub nazwy domeny serwera wychodzących wiadomości e-mail.
- **Port SMTP**: wprowadzanie numeru portu SMTP.
- **Login**: wprowadzanie nazwy użytkownika serwera SMTP.
- **Hasło**: wprowadzanie hasła do serwera SMTP.
- **Typ serwera**: wybieranie protokołu serwera przychodzących wiadomości e-mail. Pozostałe opcje zależą od ustawienia typu protokołu.

*Gdy typ protokołu jest ustawiony na **POP3**:*

- **Serwer POP3**: wprowadzanie adresu IP lub nazwy domeny serwera odbierającego wiadomości e-mail.
- **Port POP3**: wprowadzanie numeru portu POP3.
- **Taki sam identyfikator użytkownika i hasło**: określenie, czy chce się posiadać taką samą nazwę oraz hasło użytkownika na serwerze poczty wychodzącej.
- **Login**: wprowadzanie nazwy użytkownika serwera POP3.
- **Hasło**: wprowadzanie hasła serwera POP3.
- **Login APOP**: w przypadku wybrania tej opcji połączenie z serwerem odbywa się za pomocą schematu logowania APOP.

*Gdy typ protokołu jest ustawiony na **IMAP4**:*

- **Serwer IMAP4**: wprowadzanie adresu IP lub nazwy domeny serwera odbierającego wiadomości e-mail.
- **Port IMAP4**: wprowadzanie numeru portu IMAP4.
- **Taki sam identyfikator użytkownika i hasło**: określenie, czy chce się posiadać taką samą nazwę oraz hasło użytkownika na serwerze poczty wychodzącej.
- **Login**: wprowadzanie nazwy użytkownika serwera IMAP4.
- **Hasło**: wprowadzanie hasła do serwera IMAP4.
- **Uwzględnij załączniki**: tę opcję należy zaznaczyć, aby z wiadomościami e-mail odbierać załączniki.
- **Limit liczby pobierania e-mail**: ustawianie liczby nagłówków, które zostaną pobrane z serwera.

• **Profile e-mail**: konfigurowanie profilu e-mail i wybieranie używanego profilu.

Aktywny profil: wybieranie profilu.

Ustawienia profili: konfigurowanie profilu e-mail za pomocą różnych serwerów e-mail. Ustaw opcje dla każdego profilu:

- **Nazwa profilu**: wprowadzanie nazwy profilu e-mail.
- **APN**: wprowadzanie nazwy punktu dostępowego dla adresu sieci GPRS.
- **Nazwa użytkownika**: wprowadzanie nazwy użytkownika.
- **Hasło**: wprowadzanie hasła.
- **DNS1**: wprowadzanie adresu podstawowego.
- **DNS2**: wprowadzanie adresu dodatkowego.

- **Lista blokowanych**: określanie adresów e-mail lub tematów, które mają zostać odrzucone.

WAP Push *(menu 5.5.4)*

Można zmienić ustawienia bezprzewodowego odbierania wiadomości z serwera sieci WAP.

- **Odbiór**: określanie sposobu odbierania wiadomości z serwera przez telefon.
- **Centrum SMS**: wprowadzanie adresu serwera, z którego będą otrzymywane wiadomości.

Wiad. sieciowe *(menu 5.6)*

Usługa CB dostarcza krótkie wiadomości na różne tematy, takie jak pogoda lub ruch drogowy.

To menu służy do zmiany ustawień usługi i uzyskiwania dostępu do wiadomości sieciowych.

- **Odebrane**: otwieranie odebranych wiadomości sieciowych.

  Skrzynka **Aktualne** przechowuje wiadomości sieciowe do chwili wyłączenia telefonu. Po wyświetleniu powiadomienia tekstowego należy nacisnąć <**Opcje**> i wybrać opcję **Zapisz** w celu zapisania wiadomości w skrzynce **Archiwum**.

  Skrzynka **Archiwum** przechowuje wiadomości sieciowe przez nieograniczony czas.
- **Uaktywnij**: określanie, czy wiadomości CB mają być odbierane.
- **Ustawienia kanałów**: określanie kanałów, z których będą odbierane wiadomości sieciowe. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

- **Język**: wybór preferowanego języka wyświetlania wiadomości sieciowych.

Stan pamięci *(menu 5.7)*

To menu służy do wyświetlania ilości pamięci aktualnie używanej w każdym folderze wiadomości.

Możesz także uzyskać dostęp do skrzynki wiadomości, wybierając ją z tego menu.

Moje pliki *(menu 6)*

Menu **Moje pliki** zapewnia dostęp do obrazów, filmów, plików muzycznych i dźwiękowych zapisanych w pamięci telefonu.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania należy nacisnąć <**Menu**> i wybrać opcję **Moje pliki**.

Obrazy *(menu 6.1)*

To menu wyświetla zrobione zdjęcia oraz obrazy pobrane, odebrane w wiadomościach lub zaimportowane z komputera.

Wyświetlanie obrazu

1. Wybierz folder obrazów.
2. Wybierz obraz.

Wyświetlanie w formie pokazu slajdów

Możliwe jest wyświetlanie obrazów w formie pokazu slajdów, tzn. prezentacji wszystkich obrazów znajdujących się w bieżącym folderze w odpowiedniej kolejności.

1. Wybierz folder obrazów.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Pokaz slajdów**.
3. Wybierz odstęp czasu. Rozpocznie się pokaz slajdów.
4. Naciśnij <**Wróć**>, aby zatrzymać pokaz slajdów.

Korzystanie z opcji obrazu

Podczas wyświetlania obrazu naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Lista**: powrót do listy obrazów.
- **Wyślij za pomocą**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawianie obrazu jako tapety lub identyfikatora rozmówcy dla wpisu w książce telefonicznej.

- **Edytuj**: edycja obrazu z wykorzystaniem edytora obrazów, o ile zdjęcie zrobiono aparatem telefonu. ▶ str. 44
- **Przenieś do ulubionych obrazów**/**Przenieś do**: przenoszenie pliku do innego folderu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Pokaz slajdów**: wyświetlanie wszystkich obrazów w postaci pokazu slajdów.
- **Widoczność Bluetooth**: współdzielenie plików z innymi urządzeniami Bluetooth.
- **Drukuj przy użyciu**: drukowanie obrazu przez połączenie telefonu z drukarką poprzez port USB lub interfejs Bluetooth.

  ☑ • Aby można było drukować przez port USB, należy najpierw ustawić USB w tryb **Pictbridge**. ▶ str. 89
  • Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.

- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Filmy *(menu 6.2)*

To menu umożliwia wyświetlanie nagranych, pobranych, odebranych w wiadomościach lub zaimportowanych z komputera plików wideo.

☑ Filmy wideo nagrane przy użyciu innych urządzeń, na przykład kamer, mogą nie być właściwie odtwarzane.

Odtwarzanie filmu wideo

1. Wybierz folder filmów wideo.
2. Wybierz film wideo.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK/*i*	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do tyłu.
W prawo	Przejście do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do przodu.

Klawisz	Funkcja
W górę	Otwarcie listy plików.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.
Głośność	Regulacja głośności.

Po zakończeniu odtwarzania naciśnij <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Odtwórz**: odtwarzanie wybranego pliku.
- **Wyślij za pomocą**: wysyłanie wybranego pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Przenieś do ulubionych wideo**/**Przenieś do**: przenoszenie pliku do innego folderu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Widoczność Bluetooth**: udostępnienie wybranego pliku dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Muzyka *(menu 6.3)*

To menu służy do wyświetlania plików muzycznych pobranych lub zaimportowanych z komputera.

1. Wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz plik. Otwarty zostanie odtwarzacz muzyczny. ▶ str. 41

Dźwięki *(menu 6.4)*

To menu umożliwia wyświetlenie nagranych notatek głosowych oraz pobranych, odebranych w wiadomościach lub zaimportowanych z komputera plików dźwiękowych.

Odtwarzanie pliku dźwiękowego

1. Wybierz folder dźwięków.
2. Wybierz plik dźwiękowy. W przypadku notatki głosowej patrz opcja **Dyktafon**. ▶ str. 44

Korzystanie z opcji dźwięku

Podczas odtwarzania pliku dźwiękowego można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Lista**: powrót do listy dźwięków.

- **Wyślij za pomocą**: wysyłanie wybranego pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawianie pliku jako dzwonka, melodii alarmu lub sygnału dzwoniącego dla pozycji w książce telefonicznej.
- **Przenieś do ulubionych dźwięków**/**Przenieś do**: przenoszenie pliku do innego folderu.
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Widoczność Bluetooth**: udostępnienie wybranego pliku lub żądanych plików dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Inne pliki *(menu 6.5)*

W tym folderze znajdują się odebrane pliki, które nie są obsługiwane przez telefon. Nie można otworzyć tych plików w telefonie.

Na liście plików można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Wyślij za pomocą**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Sortuj według**: zmiana kolejności sortowania listy plików.
- **Widoczność Bluetooth**: udostępnienie wybranego pliku lub żądanych plików dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Drukuj przy użyciu**: drukowanie pliku przez połączenie telefonu z drukarką przez port USB lub interfejs Bluetooth.

  ☑ • Aby można było drukować przez port USB, należy najpierw ustawić USB w tryb **Pictbridge**. ▶ str. 89
  • Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.

- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Stan pamięci *(menu 6.6)*

Umożliwia sprawdzenie całkowitej ilości pamięci na dane multimedialne i ilości pamięci używanej przez każdą skrzynkę z multimediami.

Możesz także uzyskać dostęp do skrzynki z multimediami, wybierając ją z tego menu.

Organizer *(menu 7)*

To menu służy do śledzenia planu zajęć. Ponadto dostępne są inne przydatne funkcje, takie jak: budzik, kalkulator, przelicznik, minutnik lub stoper.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz opcję **Organizer**.

Alarm *(menu 7.1)*

To menu umożliwia ustawianie alarmów. Typ normalnego alarmu odpowiada ustawieniom alarmu połączenia. Ustawienia dźwięku nie mają wpływu na budzik.

Ustawianie alarmu

1. Wybierz typ alarmu.
2. Ustaw poszczególne opcje alarmu.
   - **Alarm**: włączanie alarmu.
   - **Godzina alarmu**: wprowadzanie godziny włączenia alarmu.
   - **AM/PM**: wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
   - **Dzień alarmu**: wybór dni tygodnia włączenia alarmu.
   - **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.
3. Naciśnij <**Zapisz**>.

Wyłączanie alarmu

- W przypadku alarmu innego niż budzik naciśnij dowolny klawisz.
- W przypadku alarmu budzika: naciśnij <**OK**> lub [OK/*i*].

  Aby alarm uruchomił się ponownie po 5 minutach, naciśnij dowolny klawisz z wyjątkiem <**OK**> i [OK/*i*]. Można to zrobić maksymalnie 5 razy.

Wyłączenie alarmu

1. Wybierz alarm do wyłączenia.
2. W wierszu **Alarm** wybierz opcję **Wył.** i naciśnij <**Zapisz**>.

Ustawienie dzwonienia alarmu w przypadku wyłączenia telefonu

Na ekranie alarmu należy kolejno wybrać opcje **Automatyczne włączanie** → **Wł**.

Jeżeli telefon jest wyłączony w chwili, gdy ma zostać uruchomiony alarm, telefon włączy się i zadzwoni alarm.

Kalendarz *(menu 7.2)*

To menu służy do śledzenia planu zajęć.

Wybieranie dnia w kalendarzu

Po wejściu do menu **Kalendarz** wyświetlany jest widok miesięczny z aktualną datą na niebieskim polu.

- Aby przejść do innego dnia, naciśnij [W lewo] lub [W prawo].
- Aby przejść do innego tygodnia, naciśnij [W górę] lub [W dół].
- Naciśnij klawisz [Głośność], aby przejść do innego miesiąca.

Tworzenie elementu

W kalendarzu można zapisywać spotkania, rocznice i zadania. Dla każdego dnia można zapisać kilka elementów.

Wprowadzanie spotkań lub innych elementów

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Utwórz** → **Terminarz** lub **Notatka**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
   - **Temat**: wprowadzanie tytułu elementu.
   - **Szczegóły**: wprowadzanie szczegółów elementu.
   - **Data początkowa** i **Godzina rozpoczęcia**: wprowadzanie daty i godziny rozpoczęcia dla elementu.
   - **AM/PM**: wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
   - **Data końcowa** i **Godzina zakończenia**: wprowadzanie daty i godziny zakończenia dla elementu.
   - **AM/PM**: wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.

- **Miejsce**: (**Terminarz**) wprowadzanie informacji o miejscu spotkania.
- **Alarm**: ustawienie alarmu dla elementu.
- **przed**: określanie, na ile przed godziną określoną dla elementu alarm ma zostać włączony.
- **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.
- **Powtarzanie**: (**Terminarz**) wybieranie ponownych wystąpień i powtórzeń zdarzenia.
- **aż do**: (dla **Terminarz**) jeśli element będzie się powtarzać, ustawienie daty zakończenia.

4. Aby zapisać element, naciśnij <**Zapisz**>.

Wprowadzanie ważnej daty

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Utwórz** → **Ważna data**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
   - **Okazja**: wprowadzanie informacji na temat rocznicy.
   - **Data**: wprowadzanie daty.
   - **Alarm**: ustawianie alarmu dla rocznicy.
   - **przed**: określanie, na ile przed datą rocznicy ma zostać włączony alarm.
   - **Godzina alarmu**: wprowadzanie godziny włączenia alarmu.
   - **AM/PM**: wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
   - **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.
   - **Powtórz co roku**: ustawienie powoduje przypominanie o rocznicy co roku.
4. Aby zapisać rocznicę, naciśnij <**Zapisz**>.

Wprowadzanie zadania

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Utwórz** → **Zadanie**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
   - **Zadanie**: wprowadzanie informacji o zadaniu.
   - **Data początkowa**: wprowadzanie daty rozpoczęcia.
   - **Data końcowa**: wprowadzanie daty zakończenia.
   - **Priorytet**: wybieranie poziomu priorytetu.
   - **Alarm**: ustawienie alarmu dla zadania.
   - **przed**: określanie, na ile przed rozpoczęciem zadania ma zostać włączony alarm.

- **Godzina alarmu**: wprowadzanie godziny włączenia alarmu.
- **AM**/**PM**: wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
- **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.

4. Aby zapisać zadanie, naciśnij <**Zapisz**>.

Przeglądanie kalendarza

Po utworzeniu elementów na dole kalendarza wyświetlane są ikony elementów oraz liczba elementów w danym dniu.

- Spotkanie
- Rocznica
- Zadanie
- Inne elementy

Wyświetlanie elementu

1. Wybierz datę w kalendarzu, aby wyświetlić elementy dla tego dnia.
2. Wybierz element, aby wyświetlić szczegóły.
3. Naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby uzyskać dostęp do elementów zaplanowanych na wybrany dzień.

Podczas wyświetlania elementu naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj**: edycja elementu.
- **Utwórz**: dodawanie nowego elementu.
- **Wyślij za pomocą**: wysyłanie elementu za pomocą wiadomości SMS, MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Tryb wyświetlania**: zmiana trybu wyświetlania kalendarza.
- **Wykonane**/**Nie wykonano**: zmiana stanu zadania.
- **Usuń**: usuwanie elementu.
- **Drukuj przy użyciu Bluetooth**: drukowanie szczegółów elementu przez połączenie telefonu z drukarką poprzez interfejs Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.

Korzystanie z opcji kalendarza

Naciśnięcie <**Opcje**> w kalendarzu umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Tryb wyświetlania**: zmiana trybu wyświetlania kalendarza.
- **Utwórz**: dodawanie nowego elementu.
- **Przejdź do**: wybór aktualnej daty lub wprowadzanie wybranej daty.
- **Lista zdarzeń**: sortowanie elementów według typów.

- **Usuń**: usuwanie elementów zapisanych w kalendarzu przy użyciu różnych opcji usuwania.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień domyślnych kalendarza.

  Pierwszy dzień kalendarza: ustawienie dnia tygodnia, od którego rozpoczyna się kalendarz.

  Domyślny tryb wyświetlania: wybierz domyślny tryb wyświetlania kalendarza.
- **Pominięte zdarzenia**: dostęp do pominiętych alarmów.
- **Stan pamięci**: dostęp do informacji o pamięci dostępnej dla elementów zapisanych w kalendarzu.

Wyświetlanie elementów w innym trybie

Możliwa jest zmiana trybu wyświetlania kalendarza na widok dzienny lub tygodniowy. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyświetl według** → wybierz tryb wyświetlania.

Widok dzienny

Można przeglądać elementy dla wybranej daty. Następujące ikony oznaczają stan elementu:

- Alarm ustawiony
- Element powtarzający się
- Zadanie zakończone
- ! Priorytet zadania (czerwony: wysoki; niebieski: normalny; szary: niski)

Wybierz element, aby wyświetlić szczegóły.

Widok tygodniowy

Można przeglądać elementy dla wybranego tygodnia. Komórka w terminarzu oznacza obecność informacji o elemencie. Wybierz komórkę odpowiedniego dnia.

Czas na świecie *(menu 7.3)*

To menu pozwala sprawdzić aktualny czas w innych krajach świata.

Wyświetlanie czasu na świecie

1. Na ekranie mapy świata naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby w górnej lub dolnej linii wybrać miasto. W miarę przesuwania linii czasu wyświetlana jest data i godzina w danej strefie.
2. Naciśnij [OK/], aby zapisać strefę czasową.

Zastosowanie czasu letniego

1. Na mapie świata naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Zastosuj czas letni**.

2. Naciśnij [OK/], aby wybrać strefę czasową.
3. Naciśnij <**Zapisz**>.

Kalkulator *(menu 7.4)*

To menu służy do wykonywania podstawowych działań arytmetycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

1. Wpisz pierwszą liczbę.
   - Naciśnij [*], aby wstawić przecinek.
   - Aby wstawić nawias, naciśnij klawisz [#].
   - Aby przesunąć kursor, naciśnij klawisz [Głośność].
   - Naciśnij <**Opcje**>, aby użyć dodatkowych funkcji artymetycznych lub przełączyć się na wyświetlacz przelicznika.
2. Aby przejść do wymaganej funkcji matematycznej, naciśnij jeden z klawiszy nawigacyjnych.
3. Wprowadź drugą liczbę.
4. Naciśnij [OK/], aby wyświetlić wynik.
5. Jeśli chcesz kontynuować, powtórz procedurę od punktu 2.

Przelicznik *(menu 7.5)*

To menu służy do wykonywania często stosowanych przeliczeń, na przykład waluty lub temperatury.

Wykonywanie przeliczenia

1. Wybierz przelicznik.
2. Naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać jednostkę wyjściową, a następnie naciśnij [W dół].
3. Wprowadź wartość do przeliczenia i naciśnij [W dół].
   - Naciśnij [*], aby wstawić przecinek.
   - Naciśnij [#], aby zmienić temperaturę na wyższą (+) lub niższą od zera (-).
4. Naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać jednostkę, na jaką należy dokonać przeliczenia.

   Zostanie wyświetlona równowartość wpisanej wcześniej wielkości.

Korzystanie z opcji przelicznika

Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij <**Opcje**>:

- **Usuń**: usuwanie aktualnych wartości.
- **Zamień**: odwracanie kierunku przeliczania.
- **Kurs wymiany**: edytowanie listy kursów wymiany walut.

Timer *(menu 7.6)*

To menu służy do ustawienia czasu odliczanego przez telefon. O upłynięciu ustawionego czasu telefon poinformuje włączeniem alarmu.

Uruchamianie minutnika

1. Naciśnij <**Ustaw**>.
2. Wprowadź wartość czasu do odliczania i naciśnij <**OK**>.
3. Naciśnij [OK/*i*], aby rozpocząć odliczanie.

Zatrzymywanie minutnika

- Gdy minutnik zadzwoni, naciśnij dowolny klawisz.
- Aby zatrzymać minutnik zanim zadzwoni, naciśnij [OK/*i*] na ekranie minutnika.

Stoper *(menu 7.7)*

To menu umożliwia pomiar upływającego czasu. Maksymalny czas wynosi 10 godzin.

1. Aby uruchomić stoper, naciśnij [OK/*i*].
2. Aby zatrzymać stoper, naciśnij [OK/*i*]. Tę czynność można powtórzyć maksymalnie 4 razy.

Aparat *(menu 8)*

Do robienia zdjęć i nagrywania filmów można użyć aparatu wbudowanego w telefon.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Aparat** lub naciśnij [📷].

- Nie należy robić zdjęć osobom, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie używanie aparatu jest niedozwolone.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć czyjąś prywatność.

Zrób zdjęcie *(menu 8.1)*

Aparat umożliwia zapisywanie zdjęć w formacie JPEG.

Robienie zdjęcia bezpośrednio pod słońce lub w jaskrawym oświetleniu może spowodować, że na zdjęciu pojawią się cienie.

Robienie zdjęcia przy otwartym telefonie

1. Przejdź do menu **Zrób zdjęcie** lub naciśnij i przytrzymaj klawisz [📷], aby włączyć aparat.

2. Wybierz odpowiednie ustawienia.
   - Naciśnij <>, aby uzyskać dostęp do opcji aparatu. ▶ następna sekcja
   - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść w inny tryb. ▶ str. 81
3. Naciśnij [OK/] lub [], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane w folderze **Moje zdjęcia**.
4.

Aby	**Naciśnij**
uzyskać dostęp do opcji zdjęć	<**Opcje**>. ▶ str. 82
usunąć zdjęcie	[**C**], a następnie naciśnij <**Tak**>.
wrócić do trybu rejestracji zdjęć	<**Wróć**> lub [OK/].

Korzystanie z opcji aparatu w trybie rejestracji zdjęć

W trybie rejestracji zdjęć naciśnij <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Nagraj film**: przełączanie w tryb nagrywania.
- **Tryb**: zdjęcie można zrobić w następujących trybach pracy:

  Jedno zdjęcie: zdjęcie w trybie normalnym. Można określić, czy aparat ma automatycznie zapisywać zdjęcia.

  Sekwencja zdjęć: robienie serii zdjęć w ruchu. Można wybrać liczbę zdjęć do zrobienia.

  Tryb macierzowy: robienie kilku zdjęć i zapisanie ich w jednej klatce. Można wybrać układ zdjęć.
- **Efekty**: zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
- **Ramki**: użycie ozdobnej ramki.
- **Samowyzwalacz**: ustawianie opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia.
- **Idź do Moich zdjęć**: dostęp do folderu **Moje zdjęcia**.
- **Ustawienia aparatu**: zmiana domyślnych ustawień robienia zdjęć.

  Ustawienia zdjęć: zmiana następujących ustawień:

  - **Rozmiar**: wybieranie rozmiaru obrazu.
  - **Jakość**: wybieranie jakości obrazu.
  - **Tryb wizjera**: wybieranie ekranu podglądu.
  - **Program scenerii**: określanie, czy zastosować tryb fotografowania w nocy.

- **Pomiar ekspozycji**: wybór metody określania ekspozycji obrazu według wybranego obszaru fotografowanego obiektu.
- **Balans bieli**: dostosowywanie balansu kolorów zdjęcia. Kolory zdjęcia mogą być cieplejsze lub chłodniejsze.
- **ISO**: zmiana ustawienia ISO sterującego czułością aparatu. Przy słabym oświetleniu należy wybrać wyższą wartość opcji ISO. Im wyższy współczynnik ISO, tym krótszy czas otwarcia migawki i większa czułość aparatu na światło. Wysoki współczynnik ISO może spowodować pewne zniekształcenie obrazu.

Preferencje: zmiana następujących ustawień aparatu:

- **Dźwięk migawki**: wybieranie dźwięku, który rozlegnie się w chwili zwolnienia migawki.
- **Dźwięk przybliżania**: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla przybliżania.
- **Dźwięk podczas ustawiania jasności**: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla regulacji jasności.
- **Domyślna nazwa**: zmiana domyślnego przedrostka nazwy plików.

• **Skróty klawiszowe**: wyświetlanie funkcji klawiszy, których można używać w trybie rejestracji zdjęć.

Korzystanie z klawiatury w trybie rejestracji zdjęć

Do dostosowania ustawień aparatu w trybie rejestracji zdjęć można wykorzystać klawiaturę.

Klawisz	Funkcja
W lewo/ W prawo	Regulacja jasności.
W górę/W dół	Powiększenie lub pomniejszenie.
Podgłośnij	Odwrócenie obrazu w pionie.
Przycisz	Wyświetlanie lustrzanego odbicia obrazu.
1	Przełączanie w tryb nagrywania. ▶ str. 83
2	Zmiana rozmiaru obrazu.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu robienia zdjęć.
5	Zmiana tonacji koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
6	Zmiana ustawień balansu bieli.

Klawisz	Funkcja
7	Użycie ozdobnej ramki.
8	Ustawienie samowyzwalacza.
9	Zmiana ustawień ISO.
0	Przejście do folderu **Moje zdjęcia**.
#	Zmiana ekranu podglądu.

Korzystanie z opcji zdjęć

Po zapisaniu zdjęcia można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wizjer**: powrót do trybu rejestracji zdjęć.
- **Podgląd**: dostęp do jednego z sekwencji zdjęć.
- **Wyślij za pomocą**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawianie zdjęcia jako tapety wyświetlacza lub identyfikatora rozmówcy dla wpisu książki telefonicznej.
- **Edytuj**: edycja obrazu za pomocą edytora obrazów. ▶ str. 44
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Usuń sekwencję zdjęć**: usuwanie wybranej serii zdjęć.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Idź do Moich zdjęć**: dostęp do folderu **Moje zdjęcia**. ▶ str. 69
- **Widoczność Bluetooth**: udostępnienie wybranego pliku lub żądanych plików dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Drukuj przy użyciu**: drukowanie pliku przez połączenie telefonu z drukarką poprzez port USB lub interfejs Bluetooth.

  ☑ • Aby można było drukować przez port USB, należy najpierw ustawić USB w tryb **Pictbridge**. ▶ str. 89
  • Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.

- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Robienie zdjęcia przy zamkniętym telefonie

1. Naciśnij i przytrzymaj [ ]. Wyświetli się ikona .
2. W razie potrzeby naciśnij [Podgłośnij], aby włączyć tryb rejestracji zdjęć.

3. Wybierz odpowiednie ustawienia.
   - Naciśnij klawisz [Podgłośnij], aby przełączyć się w tryb nagrywania.
   - Naciśnij [Przycisz], aby pokazać lustrzany obraz.
4. Naciśnij [ ], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.

Nagraj film *(menu 8.2)*

Obraz pokazywany na ekranie aparatu można nagrać jako film i zapisać go.

Nagrywanie filmu przy otwartym telefonie

1. Ewentualnie można przejść do menu **Nagraj film**.
2. Wybierz odpowiednie ustawienia.
   - Naciśnij < >, aby uzyskać dostęp do opcji aparatu. ▶ następna sekcja
   - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść w inny tryb. ▶ str. 84
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [OK/] lub [ ].
4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij [OK/], < > lub [ ]. Film zostanie automatycznie zapisany w folderze **Moje filmy**.
5.

Aby	Naciśnij
odtworzyć nagranie wideo	[OK/].
uzyskać dostęp do opcji nagrań wideo	< >. ▶ str. 85
usunąć film	[**C**], a następnie wybierz opcję <**Tak**>.
powrócić do trybu nagrywania	< >.

Korzystanie z opcji aparatu w trybie nagrywania

W trybie nagrywania naciśnij < >, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Zrób zdjęcie**: przełączenie w tryb rejestracji zdjęć.
- **Efekty**: zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
- **Samowyzwalacz**: ustawianie opóźnienia zanim aparat zacznie nagrywać film.
- **Idź do Moich nagrań wideo**: dostęp do folderu **Moje filmy**.
- **Ustawienia kamery**: zmiana następujących ustawień nagrywania filmu:

Tryb nagrywania: wybieranie trybu nagrywania filmu.

Wybierz opcję **Limit dla MMS** lub **Limit dla e-mail**, aby nagrać film nadający się do przesłania za pomocą wiadomości MMS lub e-mail. Nagranie wideo jest zapisywane w formacie 3GP.

Wybierz opcję **Normalny**, aby nagrać film o rozmiarze nieprzekraczającym aktualnie dostępnej wielkości obszaru pamięci. Nagranie wideo jest zapisywane w formacie MP4.

Rozmiar: określanie rozmiaru klatki.

Jakość: wybieranie jakości obrazu.

Nagrywanie z dźwiękiem: nagrywanie filmu z dźwiękiem.

Balans bieli: dostosowywanie balansu kolorów filmu. Kolory filmu mogą być cieplejsze lub chłodniejsze.

Dźwięk przybliżania: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla przybliżania.

Dźwięk podczas ustawiania jasności: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla ustawiania jasności.

Domyślna nazwa: zmiana domyślnego przedrostka nazwy plików.

- **Skróty klawiszowe**: wyświetlanie funkcji klawiszy, które mogą być używane w trybie nagrywania.

Korzystanie z klawiatury w trybie nagrywania

Klawiatury można użyć do dostosowania ustawień kamery w trybie nagrywania:

Klawisz	Funkcja
W lewo/W prawo	Regulacja jasności.
W górę/W dół	Powiększenie lub pomniejszenie.
Podgłośnienie	Odwrócenie obrazu w pionie.
Przyciszenie	Wyświetlanie lustrzanego odbicia obrazu.
1	Przełączanie w tryb rejestracji zdjęć. ▶ str. 79
2	Zmiana rozmiaru klatki.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu nagrywania filmu.

Klawisz	Funkcja
5	Zmiana tonacji koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
6	Zmiana ustawień balansu bieli.
7	Włączenie lub wyłączenie dźwięku.
8	Ustawienie samowyzwalacza.
0	Przejście do folderu **Moje filmy**.

Korzystanie z opcji plików wideo

Po zapisaniu filmu wideo należy nacisnąć <[ ]>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wizjer**: powrót do trybu nagrywania.
- **Wyślij za pomocą**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Idź do Moich nagrań wideo**: dostęp do folderu **Moje filmy**. ▶ str. 70
- **Widoczność Bluetooth**: współdzielenie plików z innymi urządzeniami Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Nagrywanie filmu przy zamkniętym telefonie

1. Naciśnij i przytrzymaj [ ]. Wyświetli się ikona .
2. W razie potrzeby naciśnij [Podgłośnij], aby włączyć tryb nagrywania.
3. Wybierz odpowiednie ustawienia.
   - Naciśnij klawisz [Podgłośnij], aby przełączyć się w tryb rejestracji zdjęć.
   - Naciśnij [Przycisz], aby pokazać lustrzany obraz.
4. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [ ].
5. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz [ ]. Nagranie wideo zostanie automatycznie zapisane.

Idź do Moich zdjęć *(menu 8.3)*

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do listy zrobionych zdjęć. ▶ str. 69

Idź do Moich nagrań wideo *(menu 8.4)*

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do listy nagranych filmów. ▶ str. 70

Ustawienia *(menu 9)*

Menu **Ustawienia** umożliwia wprowadzenie zmian w różnych opcjach ustawień w celu dostosowania telefonu do preferencji użytkownika. Można również przywrócić wartości domyślne ustawień.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz opcję **Ustawienia**.

Godzina i data *(menu 9.1)*

To menu służy do zmiany aktualnej godziny i daty wyświetlanych w telefonie.

- **Strefa czasowa**: ustawianie strefy czasowej użytkownika. Następnie należy wybrać miasto odpowiadające danej strefie czasowej. Aby ustawić czas letni, należy wybrać opcję **Ustaw czas letni**.
- **Godzina**: wprowadzanie aktualnej godziny.
- **AM/PM**: wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
- **Format godziny**: wybieranie formatu godziny.
- **Data**: wprowadzanie aktualnej daty.
- **Format daty**: wybieranie formatu daty.
- **Automatyczna aktualizacja**: włączanie funkcji automatycznej aktualizacji godziny. Telefon odczyta z sieci kod MCC (Mobile Country Code) i automatycznie zaktualizuje bieżącą godzinę dla kraju, w którym znajduje się użytkownik.

  ☑ Informacje dotyczące godziny mogą nie zostać zaktualizowane, jeżeli użytkownik znajdzie się w innej strefie czasowej w obrębie danego kraju.

Telefon *(menu 9.2)*

Wiele ustawień telefonu można dostosować do wymagań użytkownika.

Język *(menu 9.2.1)*

To menu służy do wybierania języka wyświetlania tekstu.

Powitanie *(menu 9.2.2)*

To menu służy do wprowadzenia powitania, które jest przez krótki czas wyświetlane po włączeniu telefonu.

Skróty klawiszowe *(Menu 9.2.3)*

Klawiszy nawigacyjnych można używać jako klawiszy skrótu w celu uzyskania dostępu do określonych menu bezpośrednio w trybie czuwania.

Przypisywanie skrótu do menu

1. Wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako klawisz skrótu.
2. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Korzystanie z opcji skrótów

Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij <**Opcje**>:

- **Zmień**: przypisywanie lub zmiana skrótu do menu.
- **Usuń**: wyłączanie skrótu przypisanego do klawisza.
- **Usuń wszystkie**: wyłączanie wszystkich przypisanych skrótów.

Moje menu *(menu 9.2.4)*

Można skonfigurować własne menu, wykorzystując ulubione pozycje menu, do których można łatwo przejść, naciskając klawisz [W górę] w trybie czuwania.

Konfigurowanie pozycji w Moje menu

1. Wybierz pozycję, która ma zostać zmieniona.
2. Wybierz żądaną pozycję menu.

Korzystanie z opcji pozycji

Naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Przypisz**: przypisanie pozycji.
- **Zmień**: zmiana wybranej pozycji.
- **Usuń**: usunięcie wybranej pozycji.
- **Usuń wszystkie**: usunięcie wszystkich pozycji.

Skróty zaawansowane *(menu 9.2.5)*

To menu służy do aktywacji funkcji Skrót zaawansowany, która umożliwia dostęp do wiadomości SMS, alarmu, kalendarza, kalkulatora i przelicznika z ekranu wybierania.

Uruchamianie menu według numerów

1. Z ekranu Zaawansowane wybierz **Wł.** i naciśnij <**Zapisz**>.
2. W trybie czuwania wpisz numer czynności, którą chcesz wykonać.

   Na przykład, wpisz godzinę w postaci 4 cyfr, aby ustawić alarm, lub datę w postaci 4 cyfr, aby wejść do terminarza.
3. Naciśnij jeden z klawiszy nawigacyjnych.

   Domyślnie można uzyskać dostęp do następujących aplikacji:
   - W górę: Alarm ▶ str. 73
   - W dół: Przelicznik ▶ str. 78
   - W lewo: SMS ▶ str. 52
   - W prawo: Kalendarz ▶ str. 74

Zmiana klawisza Skrótu zaawansowanego

1. Naciśnij [W dół] i wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako klawisz skrótu.
2. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Korzystanie z opcji Skrótu zaawansowanego

Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij <**Opcje**>:

- **Zmień**: przypisywanie lub zmiana skrótu do menu.
- **Usuń**: wyłączanie skrótu przypisanego do klawisza.
- **Usuń wszystkie**: wyłączanie wszystkich przypisanych skrótów.

Klawisz głośności *(menu 9.2.6)*

To menu służy do zmiany ustawień klawisza głośności.

- **Funkcja klawisza głośności**: określenie, czy telefon wycisza dzwonek lub odrzuca połączenie po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza [Głośność], gdy przychodzi połączenie. Można także określić, czy telefon wysyła SMS do dzwoniącego, gdy rozmowa zostanie odrzucona.
- **SMS**: wpisz wiadomość, która ma zostać wysłana do dzwoniącego po odrzuceniu połączenia.

Ustawienia USB *(menu 9.2.7)*

To menu służy do wybierania trybu USB, który ma być używany po podłączeniu telefonu do komputera lub drukarki przez port USB.

- **Modem**: wybranie tej opcji pozwala używać telefonu jako modemu.
- **Pictbridge**: wybranie tej opcji pozwala na podłączenie telefonu do drukarki obsługującej standard PictBridge.

Dodatkowe *(menu 9.2.8)*

Opcje automatycznego ponownego wybierania i odbioru połączenia można włączać i wyłączać w tym menu.

- **Auto-powtarzanie**: ustawianie telefonu do wykonania maksymalnie dziesięciu prób ponownego wybrania numeru po nieudanym połączeniu.
- **Odbiór dowolnym klawiszem**: odbieranie połączenia przychodzącego po naciśnięciu dowolnego klawisza z wyjątkiem <**Odrzuć**> i [ ].
- **Oczyszczanie głosu**: usunięcie zewnętrznego hałasu i poprawa jakości połączenia, dzięki czemu rozmówca słyszy użytkownika wyraźnie, nawet jeśli znajduje się on w głośnym miejscu.
- **Odbiór klapką**: odbieranie połączenia przychodzącego przez otwarcie telefonu.

Tryb Offline *(menu 9.2.9)*

W tym menu można przełączyć telefon w tryb offline lub powrócić do trybu online.

☑ Przed użyciem telefonu w miejscu do tego zabronionym w trybie Offline skontaktuj się najpierw z obsługą.

Wyświetlacz *(menu 9.3)*

To menu służy do zmiany ustawień wyświetlacza i podświetlenia.

Tapeta *(menu 9.3.1)*

Można zmienić obraz tła widoczny na wyświetlaczu.

- **Główny wyświetlacz**: dostęp do następujących opcji głównego ekranu.

  Główny wyświetlacz: wybierz obraz tła w trybie czuwania.

  Tło menu: określenie, czy telefon ma wyświetlać to samo tło w trybie Menu.

  Przezroczystość: dopasuj przezroczystość obrazu tła menu.
- **Wyświetlacz zewnętrzny**: wybieranie obrazu lub wprowadzanie tekstu do wyświetlenia na wyświetlaczu zewnętrznym.

  Zegar: umożliwia wybranie typu zegara.

  Tekst na wyświetlaczu zewnętrznym: wprowadzenie dowolnego tekstu.

  Obrazy tapet: wybór obrazu.

Tekst *(menu 9.3.2)*

Można zmienić ustawienia wyświetlania tekstu w trybie czuwania.

- **Pozycja tekstu**: wybór pozycji. Jeśli nie chcesz, aby tekst był wyświetlany w trybie czuwania, wybierz opcję **Wył**.
- **Styl tekstu**: wybór stylu czcionki.
- **Kolor tekstu**: wybór koloru czcionki.

Styl menu *(menu 9.3.3)*

Można wybrać kolor karnacji dla trybu Menu.

Jasność *(menu 9.3.4)*

Można ustawić jasność wyświetlacza dla różnych warunków oświetlenia.

Kontrast *(menu 9.3.5)*

Umożliwia ustawienie kontrastu jasności wyświetlacza głównego. Dostosuj to ustawienie do jasności wyświetlacza, aby widzieć wyświetlacz wyraźniej w różnych warunkach oświetlenia.

Ekran wybierania *(menu 9.3.6)*

To menu umożliwia wybranie koloru i rozmiaru czcionek dla wprowadzanych numerów oraz koloru tła wyświetlacza podczas wybierania numerów.

Kalendarz *(menu 9.3.7)*

To menu umożliwia wyświetlenie kalendarza na aktualny miesiąc w trybie czuwania.

Pokaż identyfikator rozmówcy *(menu 9.3.8)*

To menu służy do ustawienia wyświetlania powiadomień o nieodebranych połączeniach wraz z informacją o ostatniej osobie dzwoniącej. Aby na wyświetlaczu zewnętrznym widoczne były informacje o osobie dzwoniącej, należy wybrać opcję **Również na ekranie zewnętrznym**.

Dźwięki *(menu 9.4)*

To menu służy do dostosowywania różnych ustawień dźwięków.

Połączenia *(menu 9.4.1)*

To menu służy do wybierania poziomu głośności i rodzaju powiadomienia dla połączeń przychodzących.

- **Rodzaj alarmu**: określanie sposobu informowania o połączeniach przychodzących.
- **Dzwonek**: wybieranie dzwonka połączeń.
- **Głośność**: wybieranie głośności dzwonka.

Klawisze *(menu 9.4.2)*

To menu umożliwia wybór dźwięku wydawanego przez klawisze podczas ich naciskania.

☑ W trybie czuwania można ustawić głośność dźwięku klawiatury za pomocą klawisza [Głośność].

Wiadomości *(menu 9.4.3)*

To menu służy do ustawiania dzwonka dla wiadomości przychodzących i wiadomości e-mail.

- **Ton**: wybieranie jednego z kilku dźwięków wiadomości.
- **Rodzaj alarmu**: określenie sposobu informowania o nowej wiadomości.
- **Powtarzanie**: określenie, jak często telefon informuje o odebraniu nowej wiadomości.

Wł./Wył. telefonu *(menu 9.4.4)*

To menu umożliwia wybór melodii odtwarzanej podczas włączania i wyłączania telefonu.

Dźwięk klapki *(menu 9.4.5)*

To menu umożliwia wybór dźwięku wydawanego przez telefon przy otwieraniu lub zamykaniu klapki.

Tryb cichej pracy *(menu 9.4.6)*

To menu umożliwia określenie sposobu powiadamiania o określonym zdarzeniu w trybie pracy cichej.

Dodatkowe *(menu 9.4.7)*

To menu służy do dostosowywania dodatkowych dźwięków telefonu.

- **Sygnał minutowy**: sygnalizacja dźwiękowa po upływie każdej kolejnej minuty połączenia wychodzącego, umożliwiająca kontrolę czasu rozmowy.
- **Ton połączenia**: sygnalizacja dźwiękowa momentu nawiązania połączenia wychodzącego z systemem.
- **Powiadom. podczas rozmowy**: generowanie przez telefon sygnału dźwiękowego po nadejściu nowej wiadomości lub włączeniu alarmu w trakcie połączenia.
- **Ton oznajmujący**: ustawienie telefonu tak, aby sygnalizował dźwiękiem wyświetlenie okienka podręcznego.

Podświetlenie *(menu 9.5)*

To menu służy do zmiany ustawień podświetlenia.

Wyświetlacza *(menu 9.5.1)*

Można wybrać przedział czasu, w jakim podświetlenie lub wyświetlacz są włączone.

- **Ekran główny włączony przez**: wybór czasu, przez jaki podświetlenie jest włączone.
- **Ekran główny przyciemniony przez**: wybór czasu, przez który wyświetlacz pozostaje w trybie przyciemnienia (po wyłączeniu podświetlenia). Po upływie określonego czasu wyświetlacz wyłączy się.

Klawiatury *(menu 9.5.2)*

To menu umożliwia ustawienie sposobu, w jaki telefon steruje podświetleniem klawiatury.

- **Zawsze**: podświetlenie klawiatury jest zawsze włączone.
- **Nocą**: podświetlenie klawiatury jest używane tylko od 17:00 do 9:00.
- **Ustaw. własne**: określenie czasu, przez jaki używane będzie podświetlenie klawiatury.

Usługi sieci *(menu 9.6)*

To menu służy do uzyskiwania dostępu do usług sieci. W celu uzyskania informacji na temat dostępności usług i ich wykupienia należy skontaktować się z operatorem.

Przekazywanie połączeń *(menu 9.6.1)*

Ta usługa sieci przekierowuje połączenia przychodzące na podany numer telefonu.

1. Wybierz opcję przekazywania połączenia:
   - **Zawsze**: przekazywanie wszystkich połączeń.
   - **Gdy zajęty**: przekazywanie połączeń podczas trwania innego połączenia.
   - **Gdy nie odpowiada**: przekazywanie połączeń, gdy użytkownik nie odbiera telefonu.
   - **Gdy nieosiągalny**: przekazywanie połączeń, gdy telefon znajduje się poza obszarem usług lub gdy jest wyłączony.
   - **Anuluj wszystkie**: anulowanie wszystkich opcji przekazywania połączeń.
2. Wybierz typ połączeń do przekazania.
3. Wybierz opcję **Aktywuj**. Aby wyłączyć przekazywanie połączeń, wybierz opcję **Wyłącz**.

4. Przejdź do wiersza **Przekaż na**.
5. Wprowadź numer, na który mają być przekazywane połączenia, i naciśnij <**OK**>.
6. Jeśli została wybrana opcja **Gdy nie odpowiada**, przejdź do wiersza **Przekaż po** i wybierz czas opóźnienia sieci przed przekazaniem połączenia.

Blokowanie połączeń *(menu 9.6.2)*

Ta usługa sieci umożliwia nakładanie ograniczeń na połączenia.

1. Wybierz opcję blokowania:
   - **Wychodzące**: blokowanie połączeń wychodzących.
   - **Międzynarodowe**: blokowanie połączeń międzynarodowych.
   - **Międzynarodowe z wyjątkiem krajowych**: zezwalanie na połączenia wyłącznie z numerami w kraju pobytu (za granicą) oraz we własnym kraju.
   - **Przychodzące**: blokowanie połączeń przychodzących.
   - **Przychodzące gdy za granicą**: blokowanie połączeń przychodzących w czasie pobytu poza zasięgiem sieci macierzystej.
   - **Anuluj wszystkie**: anulowanie wszystkich ustawień blokowania i zezwolenie na normalne nawiązywanie i odbieranie połączeń.
   - **Zmień hasło blokady**: zmiana dostarczonego przez operatora hasła do usługi blokowania połączeń.
2. Wybierz typ połączeń do zablokowania.
3. Wybierz opcję **Aktywuj**. Aby wyłączyć blokowanie połączeń, wybierz opcję **Wyłącz**.
4. Wprowadź dostarczone przez operatora hasło do usługi blokowania połączeń i naciśnij <**OK**>.

Połączenie oczekujące *(menu 9.6.3)*

W ramach tej usługi sieciowej użytkownik jest informowany o połączeniu przychodzącym w czasie, gdy trwa inne połączenie.

1. Wybierz typ połączeń, którego dotyczyć ma opcja połączeń oczekujących.
2. Wybierz opcję **Aktywuj**. Aby wyłączyć połączenia oczekujące, wybierz opcję **Wyłącz**.

Wybór sieci *(menu 9.6.4)*

Ta usługa sieci umożliwia automatyczne lub ręczne wybranie sieci, która ma być używana do roamingu za granicą.

Wybranie sieci innej niż macierzysta możliwe jest tylko wtedy, gdy operatorzy tych sieci zawarli ze sobą umowę dotyczącą roamingu.

Identyfikator dzwoniącego *(menu 9.6.5)*

Ta usługa sieciowa umożliwia ukrycie numeru własnego telefonu na telefonie odbiorcy. Jednak w niektórych sieciach użytkownicy nie mogą zmieniać tego ustawienia. Po wybraniu opcji **Domyślna operatora** telefon będzie korzystał z domyślnego ustawienia sieci.

Poczta głosowa *(menu 9.6.6)*

To menu służy do zapisywania numeru serwera poczty głosowej i uzyskiwania dostępu do wiadomości głosowych.

☑ Przed połączeniem z serwerem poczty głosowej należy zapisać jego numer. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.

- **Połącz z pocztą głosową**: łączenie z serwerem poczty głosowej w celu odsłuchania wiadomości.
- **Numer poczty gł.**: wprowadzanie numeru serwera poczty głosowej.

Wybór pasma *(menu 9.6.7)*

Aby telefon mógł nawiązywać i odbierać połączenia, musi być zarejestrowany w jednej z dostępnych sieci.

Ten telefon obsługuje sieci następujących typów: GSM 1900, mieszane GSM 900/1800 i GSM 900/1800/1900.

Kraj zakupu telefonu określa standardowe pasmo, w którym działa dany telefon. Podczas podróży zagranicznych należy pamiętać o zmianie na odpowiednie pasmo.

Bezpieczeństwo *(menu 9.7)*

To menu służy do ochrony telefonu przed nieautoryzowanym użyciem przez zastosowanie kilku kodów dostępu do telefonu i karty SIM.

☑ Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN/PIN2 spowoduje zablokowanie karty SIM. Aby ją odblokować, należy podać kod PUK/PUK2. Kody te są dostarczane przez operatora sieci.

Sprawdzanie PIN *(menu 9.7.1)*

Kod PIN o długości od 4 do 8 cyfr chroni kartę SIM przed nieautoryzowanym użyciem. Po włączeniu tej funkcji telefon wymaga podania kodu PIN po każdym włączeniu.

Zmień PIN *(menu 9.7.2)*

To menu służy do zmiany kodu PIN. Aby skorzystać z tej funkcji, należy włączyć funkcję sprawdzania kodu PIN.

Blokada telefonu *(menu 9.7.3)*

Funkcja blokowania telefonu zapobiega nieuprawnionemu użyciu telefonu.

Jeżeli ta funkcja jest aktywna, należy po każdym włączeniu telefonu podać hasło telefonu o długości od 4 do 8 cyfr.

Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Aby zmienić hasło, należy użyć menu **Zmień hasło telefonu**.

Zmień hasło telefonu *(menu 9.7.4)*

To menu służy do zmiany hasła telefonu.

Poufność *(menu 9.7.5)*

To menu służy do blokowania dostępu do historii połączeń, wiadomości lub plików. Po włączeniu funkcji prywatności należy podać hasło telefonu, aby uzyskać dostęp do funkcji menu.

Blokada SIM *(menu 9.7.6)*

Dzięki przypisaniu kodu blokady karty SIM funkcja blokowania karty SIM umożliwia pracę telefonu tylko z aktualną kartą SIM. Aby korzystać z innej karty SIM, należy wpisać kod blokady karty SIM.

Tryb FDN *(menu 9.7.7)*

Jeśli tryb FDN (wybieranie ustalone) jest obsługiwany przez kartę SIM, umożliwia on ograniczenie połączeń wychodzących do określonej listy numerów telefonów. Po włączeniu tej funkcji można nawiązywać połączenia tylko z numerami telefonów zapisanymi na karcie SIM.

Zmień PIN2 *(menu 9.7.8)*

Funkcja Zmień PIN2, o ile jest obsługiwana przez kartę SIM, umożliwia zmianę aktualnego kodu PIN2.

Mobile Tracker *(menu 9.7.9)*

Jeżeli ktoś spróbuje użyć telefonu z inną kartą SIM, telefon automatycznie wyśle wiadomość namierzającą do Twojej rodziny lub przyjaciół. Można sprawdzić numer telefonu, z którego wiadomości są wysyłane, a następnie namierzyć telefon. Jest to bardzo przydatna funkcja w razie kradzieży lub zaginięcia telefonu.

Kosztem wysłania wiadomości namierzającej obciążony zostanie nieuprawniony użytkownik karty SIM. Aby używać swojego telefonu z inną kartą SIM, musisz najpierw wyłączyć funkcję Namierzanie telefonu.

W menu **Mobile Tracker** można określić następujące opcje ustawień opcji namierzania telefonu; aby uzyskać dostęp do tego menu, wymagane jest wpisanie hasła telefonu:

- **Mobile Tracker**: włączanie lub wyłączanie funkcji namierzania telefonu. Naciśnij <**Wł.**>, jeżeli zgadzasz się na warunki usługi podane na ekranie.
- **Odbiorcy**: określenie numerów, do których będą wysyłane wiadomości namierzające.
- **Nadawca**: wpisz nazwę nadawcy.
- **Tekst**: sprawdź tekst wiadomości namierzającej.

Stan pamięci *(menu 9.8)*

To menu służy do sprawdzania ilości pamięci, którą na potrzeby przechowywania danych wykorzystują: Wiadomości, Moje pliki, Kalendarz, Książka telefoniczna i Java. Można również wyświetlić ilość współużytkowanej pamięci.

Ustawienia fabryczne *(menu 9.9)*

To menu służy do przywrócenia zmienionych ustawień telefonu.

1. Naciśnij [OK/], aby wybrać kategorie ustawień do zresetowania.
2. Naciśnij <**Zeruj**>.
3. Aby potwierdzić resetowanie, naciśnij <**Tak**>.
4. Wpisz hasło telefonu i naciśnij <**OK**>.

Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. To hasło można zmienić. ▶ str. 95

Rozwiązywanie problemów

Pomoc i szczególne wymagania

W celu zaoszczędzenia czasu i wydatków na niepotrzebne wezwanie serwisu należy przed skontaktowaniem się z pracownikiem serwisu wykonać kilka prostych czynności sprawdzających, opisanych w tej części.

Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

"Włóż kartę SIM"

- Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo włożona.

"Blokada telefonu"

- Włączona jest funkcja automatycznego blokowania. Aby można było korzystać z telefonu, należy podać hasło telefonu.

"Podaj PIN"

- Telefon został włączony po raz pierwszy. Konieczne jest wprowadzenie kodu PIN dostarczonego z kartą SIM.
- Włączona jest funkcja sprawdzania kodu PIN. Przy każdym włączeniu telefonu musi zostać wprowadzony kod PIN. Użyj menu **Sprawdzanie PIN** w celu wyłączenia tej funkcji.

"Podaj PUK"

- Kod PIN został trzykrotnie błędnie wprowadzony i karta SIM jest zablokowana. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.

Wyświetlane są komunikaty "Brak sieci", "Błąd sieci" lub "Nie wykonano"

- Utracone zostało połączenie z siecią. Telefon może znajdować się w obszarze słabego sygnału. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Próbowano użyć opcji, która nie została zamówiona u operatora sieci. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Numer telefonu został wprowadzony, lecz nie nastąpiło połączenie

- Upewnij się, że naciśnięto [ ].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.

- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów wychodzących.

Inne osoby nie mogą połączyć się z tym telefonem

- Upewnij się, że telefon jest włączony. ([ ] naciśnięto i przytrzymano przez ponad jedną sekundę.)
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów przychodzących.

Druga strona nie słyszy rozmowy

- Upewnij się, że mikrofon nie został wyłączony.
- Upewnij się, że telefon znajduje się wystarczająco blisko ust. Mikrofon znajduje się w dolnej części telefonu.

Telefon zaczyna emitować sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu miga napis "Bateria rozładowana"

- Bateria jest niewystarczająco naładowana. Należy ją ponownie naładować.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba

- Sprawdź wskaźnik mocy sygnału na wyświetlaczu ( ). Liczba pasków wskazuje moc sygnału: od silnego ( ) do słabego ( ).
- Należy przesunąć się nieco wraz z telefonem lub zbliżyć do okna, jeśli rozmowa prowadzona jest w budynku.

Numer nie został wybrany przy ponowieniu wybierania numeru z listy kontaktów

- Użyj funkcji **Lista kontaktów**, aby sprawdzić, czy numer został prawidłowo zapisany.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasem wyłącza się samoczynnie

- Wytrzyj styki telefonu i baterii czystą, miękką szmatką.

Jeśli powyższe wskazówki nie pomagają w rozwiązaniu problemu, należy zanotować:

- numer modelu i numer seryjny telefonu,
- szczegóły umowy gwarancyjnej,
- dokładny opis problemu.

Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy Samsung.

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodne z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych. W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2,0 W/kg.*

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0,906 W/kg.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości. Chociaż wartości SAR są określane przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości.

Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono

* Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2,0 W/kilogram (W/kg), uśrednione dla 10 g tkanki ciała. Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.
- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.
- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej.

Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0°C (32°F).

- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.
- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

Środowisko pracy telefonu

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

Inne urządzenia medyczne

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszone są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

Informacje wywieszane w budynkach

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

Środowiska zagrożone wybuchem

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanka wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone. Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy. Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij [ ].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

Inne ważne informacje

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.
- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej. Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.
- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.

- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

Dbanie o telefon

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Dzieci lub zwierzęta mogą przez nieuwagę je uszkodzić lub zadławić się małymi elementami.
- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Telefon należy wycierać miękką szmatką zwilżoną silnie rozcieńczonym roztworem łagodnego mydła.
- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.

- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.
- W przypadku zamoczenia telefonu lub baterii nastąpi zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. W takim wypadku gwarancja producenta dotycząca napraw traci ważność, nawet jeśli gwarancja na telefon jeszcze nie wygasła.
- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

Indeks

A
Alarm • 73
Aparat
    filmy • 83
    zdjęcia • 79
Autopowtarzanie • 89

B
Bateria
    ładowanie • 8
    wskazówki • 100
    wskaźnik rozładowania • 9
Bezpieczeństwo na drodze • 101
Bezpieczeństwo, połączenia • 94
Blokowanie
    funkcje menu • 95
    karta SIM • 95
    telefon • 95
Blokowanie, połączenia • 93
Bluetooth
    odbieranie, dane • 47
    ustawienia • 45
    wysyłanie, dane • 47

C
Czas na świecie • 77
Czas połączeń • 35

D
Data, ustawianie • 86
Dbanie o telefon • 105
Dokumenty • 72
Dyktafon
    nagrywanie • 43
    odtwarzanie • 44
Dzwonek
    połączenia przychodzące • 90
    wiadomości • 91
Dźwięk klawiszy
    głośność • 91
    wybieranie • 91
    wysyłanie/wyłączanie dźwięku • 32
Dźwięk wł./wył. telefonu • 91
Dźwięki, pobrane • 71

E
Edytor obrazów • 44
Ekran wybierania, ustawianie • 90

F
Filmy wideo
    nagrywanie • 83
    odtwarzanie • 70

G
Godzina, ustawianie • 86
Grupy dzwoniących • 38
Gry • 44, 48

H
Hasło
    blokowanie połączeń • 93
    telefon • 95
Historia połączeń
    nieodebrane • 34
    odebrane • 34
    wykonane • 34

I
Identyfikator dzwoniącego • 94
Ikony, opis • 11

J
Język, wybieranie • 86

K
Kalkulator • 78
Karta SIM
    blokowanie • 95
    wkładanie • 8
Kod PIN, zmiana • 95
Kolor karnacji • 90
Koszt połączeń • 35
Książka telefoniczna
    dodawanie • 37
    edytowanie • 36
    opcje • 36
    szybkie wybieranie • 39
    usuwanie • 40
    wyszukiwanie • 36
    zarządzanie • 40

M
Menedżer plików • 69
Mobile Tracker • 95
Muzyka, pobrana • 71

N
Nagrywanie
filmy • 83
notatki głosowe • 43
Nazwy
wprowadzanie • 26
wyszukiwanie • 36
Nieodebrane połączenia • 34
Numery
wyszukiwanie • 36
zapisywanie • 37

O
Obraz tła • 89
Obrazy, pobrane • 69
Odbieranie
drugiego połączenia • 31
połączenie • 30
Odbiór dowolnym klawiszem • 89
Odbiór klapką • 89
Odebrane wiadomości
e-mail • 59
MMS/SMS • 56
Odtwarzacz muzyki • 41
Ostatni numer, ponowne wybieranie • 29

P
Pasmo sieci, wybieranie • 94
PIN2, zmiana • 95
Podświetlenie, ustawianie
klawiatura • 92
wyświetlacz • 92
Połączenia
blokowanie • 93
oczekujące • 93
odbieranie • 30
odrzucanie • 30
ponowne wybieranie • 29
przekazywanie • 92
wykonywanie • 29
zawieszanie • 31
Połączenia alarmowe • 103
Połączenia międzynarodowe • 29
Połączenia oczekujące • 93
Połączenia odebrane • 34
Połączenia wykonane • 34
Połączenie konferencyjne • 32
Ponowne wybieranie
automatycznie • 89
ręcznie • 29
Poufność • 95
Powitanie • 87
Problemy, rozwiązywanie • 97
Przeglądarka WAP
dostęp • 49
zakładki • 50
Przeglądarka, WAP • 49
Przekazywanie, połączenia • 92
Przelicznik • 78

R
Resetowanie ustawień telefonu • 96
Roaming • 93

S
Serwer poczty głosowej • 94
Skrót • 87
Skrzynka nadawcza, wiadomości • 58
Skrzynka odbiorcza, wiadomości
e-mail • 59
MMS/SMS • 56
Stan pamięci
książka telefoniczna • 40
menedżer plików • 73
telefonu • 96
wiadomości • 69
Stoper • 79
Sygnał minutowy • 91
Sygnał wiadomości • 91
Szablony, wiadomość • 61
Szybkie wybieranie numeru • 39

T
Tapeta • 89
Tekst, wprowadzanie • 26
Telefon
blokowanie • 95
hasło • 95
ikony • 12
resetowanie • 96
rozpakowywanie • 7
włączanie i wyłączanie • 9
wyświetlacz • 12
Temat zdrowia i bezpieczeństwa • 99
Timer • 79
Ton połączenia • 91
Tony DTMF, wysyłanie • 32
Tryb ABC, wprowadzanie tekstu • 26
Tryb cichej pracy
ustawienia • 91
wprowadzanie • 16
Tryb FDN (wybieranie ustalone) • 95
Tryb offline • 9, 89
Tryb T9, wprowadzanie tekstu • 27

Tworzenie wiadomości
e-mail • 55
MMS • 53
SMS • 52

U

Usługi sieci • 92
Ustawienia dźwięku • 90
Ustawienia podświetlenia • 92
Ustawienia USB • 88
Usuwanie
elementy • 76, 77
e-mail • 60, 62
historia połączeń • 34
książka telefoniczna • 40
MMS • 57, 58, 62
SMS • 57, 58, 62

W

WAP • 49
Wiadomości
e-mail • 55
konfiguracyjne • 58
MMS • 53
powitanie • 87
sieciowe • 68
SMS • 52
WAP Push • 58
Wiadomości CB • 68
Wiadomości e-mail
tworzenie/wysyłanie • 55
ustawienia • 65
usuwanie • 60
wyświetlanie • 59
Wiadomości konfiguracyjne • 58
Wiadomości MMS
tworzenie/wysyłanie • 53
ustawienia • 63
usuwanie • 57
wyświetlanie • 56
Wiadomości sieciowe • 68
Wiadomości SMS
tworzenie/wysyłanie • 53
ustawienia • 62
usuwanie • 57
wyświetlanie • 57
Wiadomości WAP Push • 58, 68
Wiadomości wysłane • 59
Wizytówka • 39
Włączanie i wyłączanie
mikrofonu • 32
telefonu • 9
Wskaźnik rozładowania baterii • 9
Wybór pasma • 94
Wybór sieci • 93
Wyświetlacz
ikony • 12
jasność • 90
język • 86
układ • 11
ustawienia • 89

Z

Zawieszanie, połączenia • 31
Zdjęcia
edytowanie • 44
robienie • 79
wyświetlanie • 69
Zestaw głośnomówiący • 31
Znaki, wprowadzanie • 26

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Dotyczy następującego produktu:

GSM900/GSM1800/GSM1900 z Bluetooth
Przenośny telefon komórkowy

(nazwa produktu)

SGH-E380

(nazwa modelu)

Wyprodukowany w:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nazwa producenta, adres)

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo: EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001
Sieć : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 06. 07 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(miejsce i data wystawienia) — (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.